Indholdsfortegnelse

Introduktion 3
Foretage og modtage det første opkald.

Lær din telefon at kende 6
Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn.

Personlige indstillinger 16
Vælg ringesignal, tema og andre indstillinger.

Opkald 26
Brug af telefonbog, opkaldsindstillinger.

Opsætning af WAP og e-mail 43
Opsætning af browser og e-mail.

Meddelelser 52
Chat-, tekst- og multimediemeddelelser og e-mails.

Brug af WAP 63
Browser, bogmærker.

Flere funktioner 67
Data, kalender, vækkeur, stopur, timer, spil, noter, synkronisering.

Sikkerhed 75
SIM-kortlås, telefonlås.

Fejlfinding 77
Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal?

Yderligere oplysninger 80
Webstedet Sony Ericsson Consumer, sikker og effektiv brug, garanti, declaration of conformity.

Ikoner 88
Hvad betyder ikonerne?

Indeks 93

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sony Ericsson T310
GSM 900/1800/1900

Anden udgave (marts 2003)
Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog.

Alle rettigheder forbeholdes.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2003
Publikationsnummer: DA/LZT 108 6221 R2A

Bemærk!
Visse af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. *Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnummer 112*.

Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej.

Læs kapitlerne *Vejledning i sikker og effektiv brug* og *Begrænset ansvar*, før du bruger din mobiltelefon.

T9™ Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications.

T9™ Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Introduktion

Om denne brugervejledning

For at lette brugen af denne vejledning indeholder kapitlet ”Lær din telefon at kende” en hurtig gennemgang af telefonens hovedfunktioner og genveje samt generelle oplysninger.

Du finder yderligere oplysninger og downloads på *www.SonyEricsson.com/* eller *wap.SonyEricsson.com/*.

Tilgængelige tjenester

Nogle af de tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, er net- eller abonnementsafhængige. Derfor er måske ikke alle menuer tilgængelige på din telefon.

Dette symbol angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig.

Din netoperatør kan give dig yderligere oplysninger om dit abonnement.

SIM-kort

Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computer-chip, som indeholder oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement, din telefonbog o.a.

Tip: *Kontroller, om dine oplysninger er gemt på SIM-kortet, inden du tager det ud af en anden telefon. Telefonbogsposter kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse.*

Samling

Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen:

- Indsæt SIM-kortet.
- Tilslut og oplad batteriet. Se ”Oplysninger om SIM-kort og batteri” på side 4.

Bemærk: *Sluk altid telefonen, og kobl opladeren fra, inden du indsætter eller fjerner et SIM-kort.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Oplysninger om SIM-kort og batteri

Før du kan bruge telefonen, skal du indsætte SIM-kortet og oplade batteriet.

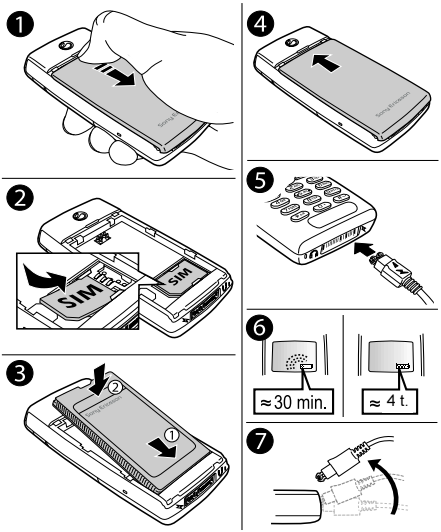

Når du oplader batteriet, kan det tage op til 30 minutter, før du ser et ikon på displayet.

1. Fjern bagdækslet ved at skubbe det, og løft det væk fra telefonen.
2. Indsæt SIM-kortet. Sørg for, at SIM-kortet er placeret under de sølvfarvede holdere.
3. Placer batteriet bag på telefonen med stikkene vendt imod hinanden.
4. Placer bagdækslet i rillerne på telefonen, og skub det på plads.
5. Tilslut opladeren til telefonen ved lynsymbolet, og sørg for, at symbolet på opladerstikket vender opad.
6. Når du oplader, kan det tage op til 30 minutter, før du ser ikonet for batteriopladning på displayet.
   Vent i ca. 4 timer, eller indtil ikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Hvis du på dette tidspunkt ikke længere kan se batteriikonet, skal du trykke på en tast eller på joysticket for at aktivere displayet.
7. Vip stikket opad, når du fjerner opladeren.

Bemærk: *En rød lysindikator viser status for opladningen: konstant lys viser, at opladning er i gang med telefonen frakoblet, og blinkende lys viser, at opladning er nødvendig.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Tænd telefonen



Tænd/sluk

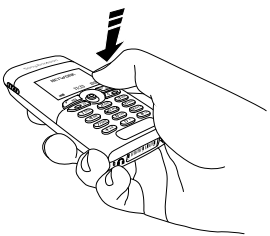

Sådan tændes telefonen

- Tryk på og hold NO nede, indtil du hører en tone.
- Indtast din PIN-kode (Personal Identity Number), hvis du har en til dit SIM-kort.
  Du får PIN-koden hos din netoperatør.

Bemærk: *Ikke alle netoperatører kræver en PIN-kode for at aktivere tjenester.*

Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på C.

Hvis din PIN-kode begynder med de samme cifre som et nødopkaldsnummer, f.eks. 112, skjules cifrene ikke med stjerner (*), når du indtaster dem. Du kan nemlig se og ringe op til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Se ”Nødopkald” på side 27 for at få yderligere oplysninger.

Bemærk: *Hvis du indtaster forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og du ser meddelelsen PIN blokeret. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key). Du får PUK-koden hos din netoperatør.*

Foretage og modtage opkald

Sådan foretages og modtages opkald

- Indtast områdenummer og telefonnummer, og tryk på YES for at foretage opkaldet.
- Tryk på NO for at afslutte opkaldet.
- Når telefonen ringer, skal du trykke på YES for at besvare opkaldet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Lær din telefon at kende

Tastfunktioner

Volumen-tast — Forøg/formindsk højtalerens lydstyrke under et opkald. Gå gennem menuer, lister og tekster. Få adgang til menuen Status i standby. Skub to gange for at afvise et indgående opkald. Skub én gang for at slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald.

YES — Foretag og besvar opkald. Vælg en menu, undermenu eller indstilling.

☰ — Tryk på for at se indstillinger, hjælp.
Tryk på og hold nede for at få WAP.

1–9, 0 — Indtast cifrene 0-9 og bogstaver. Tryk på og hold 0 nede for at indtaste det internationale præfiks +. Gå gennem menuer ved hjælp af genveje.

✳ a/A — Indtast *. Skift mellem store og små bogstaver.

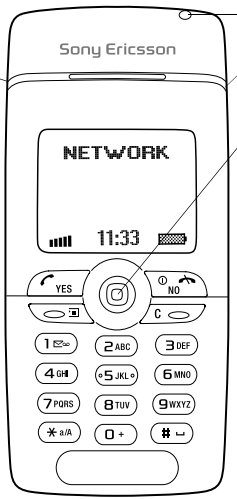

Indikatorlys — Status for opladning af batteri.

Infrarød — Udveksling af data via IR-porten.

Tryk joysticket opad, nedad, til venstre eller til højre for at bladre gennem menuer, lister og tekster. Du kan bruge joysticket som et alternativ til YES.

NO — Tryk på og hold nede for at tænde eller slukke telefonen (i standby) eller for at vende tilbage til standby fra menuerne. Tryk på for at afslutte eller afvise et opkald, for at gå et niveau tilbage i menuerne eller for at lade en indstilling forblive uændret.

C (slet) — Slet tal, bogstaver eller et objekt fra en liste. Tryk på og hold nede for at slukke mikrofonen (under opkald), eller slå lyden fra, eller lås tastaturet (standbymenu).

␣ — Indtast # eller et mellemrum.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Hurtigtaster

Nyttige tastkombinationer (genveje) beskrives nedenfor.

Hvis du vil...	Skal du i standby gøre følgende:
foretage et nødopkald	indtast det internationale nødopkaldsnummer, og tryk på YES
have adgang til menuerne	tryk på joysticket eller ⬅ eller ➡
indtaste *Kald kontakt op*	tryk på ⬆ eller ⬇
indtaste *Opkaldsliste*	tryk på YES
ringe til din talemeddelelsestjeneste	tryk på og hold 1 nede
indtaste tegnet +	tryk på og hold 0 nede
slå ringesignalet fra, når du modtager et opkald	tryk på C, eller skub volumentasten op eller ned én gang
instil telefonen til lydløs tilstand eller lås tastaturet, indstillinger	tryk på og hold C nede eller tryk på ☰, YES
finde en kontakt, hvis navn begynder med et bestemt bogstav.	tryk på hold en af følgende taster nede 2 - 9
finde et telefonnummer på en bestemt position.	tryk på positionsnummeret og på #⌴
foretage et hurtigopkald	tryk på en af følgende taster 1 - 9 og på YES
finde en kontakt i *Kald kontakt op* listen	tryk på og hold ➡ nede
bruge den første indstilling i *Mine genveje*	tryk på og hold ⬅ nede
have adgang til menuen Status for at se dags dato, den aktive profil og navnet på telefonmodellen	skub volumentasten op eller ned
skifte sproget til *Automatisk*	tryk på ⬅ **8888** ➡

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Hvis du vil...	Skal du i standby gøre følgende:
skifte sproget til engelsk	tryk på ⬅ **0000** ➡
afvise et opkald	skub volumentasten hurtig op eller ned to gange, når der modtages et opkald, eller tryk på NO

Hvis du vil...	Skal du under et opkald gøre følgende:
parkere et opkald	tryk på YES
hente et opkald	tryk på YES igen
slå mikrofonen fra	tryk på og hold C nede

Hvis du vil...	Skal du i menuerne gøre følgende:
gå gennem menuer eller lister	brug joysticket, eller skub (og hold) volumentasten oppe eller nede
have adgang til en menu med hurtigfunktioner eller hjælp (hvis tilgængelig)	tryk på ☰
slette et objekt	tryk på og hold C nede i lister
gå tilbage til standby	tryk på og hold NO nede

Hvis du vil...	Skal du under indtastning af bogstaver vha. flere tastetryk gøre følgende:
skifte mellem store og små bogstaver	tryk på *a/A og derefter på bogstavet
indtaste tal	tryk på og holde en af de numeriske taster nede
indtaste et spørgsmålstegn	skub volumentasten op, og tryk på 1
indtaste tegnet **@**	skub volumentasten ned, og tryk på 0
indtaste et mellemrum	tryk på # ␣
slette bogstaver eller tal	tryk på C

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Hvis du vil...	Skal du under indtastning af bogstaver vha. flere tastetryk gøre følgende:
skifte mellem indtastning vha. flere tastetryk og T9 Text Input	tryk på og hold (*a/A) nede
skifte mellem indtastnings-sprog og andre metoder til indtastning af tegn eller tal	tryk på og hold (# ␣) nede

Hvis du vil...	Skal du under indtastning af bogstaver vha. T9™ Text Input:
se alternative ord	tryk på ⬆ eller ⬇
acceptere et ord og tilføje et mellemrum	tryk på (# ␣)
indtaste et punktum	tryk på (1)
se alternative skilletegn	tryk på (1) og derefter på ⬆ eller ⬇ gentagne gange
skifte mellem store og små bogstaver	tryk på (*a/A) og derefter på bogstavet
indtaste tal	tryk på og holde en af de numeriske taster nede

Hvis du vil...	Skal du under indtastning af bogstaver vha. T9™ Text Input:
slette bogstaver eller tal	tryk på (C)
skifte mellem indtastning vha. flere tastetryk og T9 Text Input	tryk på og hold (*a/A) nede
skifte mellem indtastnings-sprog og andre metoder til indtastning af tegn eller tal	tryk på og hold (# ␣) nede

Hvis du vil...	Skal du under indtastning af tal gøre følgende:
indtaste et *p* (pause)	tryk på og hold (*a/A) nede, når du indtaster en pause i et nummer eller en melodi.

Brug af genveje

Genvejene er en hurtigere måde at gå gennem menuerne på. Du får adgang til menuerne ved at trykke på ⬅ eller ➡, hvorefter du blot skal trykke på joysticket for at få adgang til menuen. Du kan også indtaste nummeret på den menu, du vil have adgang til. Tryk på og hold NO nede for at vende tilbage til standby.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Du kan hurtigt og nemt få adgang til de indstillinger, du oftest bruger, ved at placere dem i menuen *Mine genveje*. Se ”Mine genveje” på side 24.

Hjælpetekster

Du finder yderligere oplysninger, forklaringer og tip om menuer og funktioner i telefonen.

Sådan får du hjælp

1. Vælg menuen eller funktionen, og tryk på (☰).
2. Vælg *Hjælp* (hvis tilgængelig), YES.

Sletning, redigering og omdøbning

Hvis du tilføjer et objekt, f.eks. en kontakt, et kalenderobjekt eller et WAP-bogmærke, kan objektet slettes, redigeres eller omdøbes.

Du kan slette objekter på to måder:

- Vælg et objekt, og tryk på (C).
- Vælg et objekt, tryk på (☰), og vælg *Slet* eller *Slet alle*.

Sådan redigeres objekter:

- Vælg et objekt, tryk på (☰), og vælg *Rediger*.

Online services

Online services er skræddersyede tjenester, der tilbydes af netoperatører, uafhængigt af mobiltelefoner og producenter af mobiltelefoner.

Et SIM-kort, der understøtter Online services, fungerer på samme måde som et normalt SIM-kort. Når du har sat SIM-kortet i telefonen og tændt den, kan netoperatøren overføre data til SIM-kortet. Når data er overført for første gang, og du har slukket og tændt for din telefon, vises en ny undermenu under menuen *Forbindelse*.

Sådan får du adgang til det nye menusystem

- Gå til *Forbindelse*, YES, *Online services*, YES.

Bemærk: *Denne menu vises kun, hvis SIM-kortet understøtter denne tjeneste. Nogle operatører bruger muligvis ikke navnet ”Online services”. Telefonen understøtter ikke nødvendigvis alle de tilbudte tjenester.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Menuoversigt

_(1)_ Telefonbog

1 Kald kontakt op
2 Tilføj kontakt
3 Håndt. kontakt
4 Billeder
5 Tilp. ringesignal
6 Specielle numre
7 Avanceret
8 Indstillinger
Find og send*

_(2)_ Meddelelser

1 SMS
2 Multimedie
3 Kald talemedd.
4 E-mail
5 Chat
6 Områdeinfo
7 Indstillinger

_(3)_ Opkald

1 Mistede opkald
2 Opkaldsliste
3 Håndter opkald
4 Tid og pris
5 Næste opkald
6 Indstillinger
Lokalt opkald**
Skift til Linje 1**
Skift til Linje 2**

eller* Aktuelt opkald

1 Optag*
2 Slå toner fra*
3 Parker opkald*
4 Skift opkald*
5 Udkoble aktivt*
6 Tilslut opkald*
7 Overfør opkald*
8 Udkoble alle*
Privat samtale*
Udkoble deltag.*
Delt. i konf.*
Opkald*

Bemærk:
***(1)** Nummerering af hovedmenuerne vises ikke.*
***1** Menunummereringen kan ændres for visse funktioner og tjenester.*
**Kun tilgængelig under et opkald eller en konference.*
***Afhænger af net og abonnement.*

_(4)_ Sjov og spil

1 Spil
2 Mine billeder
3 Mine lyde
4 Temaer
5 Download**
6 Komposition
7 Talememo
8 CommuniCam™

_(5)_ Opsætning

1 Lyde & alarmer
2 Profiler
3 Display
4 Sprog
5 Tid og dato
6 Låse
7 Håndfri
8 Nulstil alt

_(6)_ WAP-tjenester

1 Sony Ericsson
2 Bogmærker
3 Push-indbakke
4 Indtast URL
5 Fortsæt
6 WAP-profil
7 Avanceret
8 WAP-opsætn.

_(7)_ Organizer

1 Kalender
2 Noter
3 Alarm
4 Nedtælling
5 Stopur
6 Regnemaskine

_(8)_ Forbindelse

1 Infrarød port
2 GSM-net
3 Datakomm.
4 Tilbehør
Online services**

_(9)_ Mine genveje

1 Vælg profil
2 Ringe volume
3 Skift til Linje 1**
4 Mine numre
5 Rediger genveje

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indtastning af bogstaver og tegn

Du kan indtaste bogstaver, f.eks. når du føjer navne til telefonbogen, skriver tekstmeddelelser eller indtaster WAP-adresser.

Ud over den måde, du normalt indtaster bogstaver på telefonen vha. flere tryk, kan du bruge **T9™ Text Input** til indtastning af f.eks. tekstmeddelelser, hvis du har valg et indtastningssprog, der understøtter dette. T9 Text Input er en metode, der forudsiger, hvad du er ved at indtaste. Det er en hurtigere måde at skrive tekst på.

Indtastningssprog

Du skal vælge de indtastningssprog, du vil bruge, når du skriver, før du begynder at indtaste bogstaver.

Sådan vælges indtastningssprog

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Sprog*, YES, *Indtast. metode*, YES.
2. Find det sprog eller det alfabet, du vil bruge til indtastning af bogstaver, og tryk på (*a/A) for hvert ønsket sprog.
3. Tryk på YES for at forlade menuen.
   Du kan skifte til et af dine valgte indtastningssprog, mens du skriver, ved at trykke på (☰) og derefter vælge *Sprog*. Se "Liste med valgmuligheder" på side 15.

Indtastning af tekst vha. flere tryk

Når du gemmer navne i telefonbogen eller skriver WAP-adresser, skriver du bogstaverne ved at trykke flere gange på tasterne. Du trykker på hver tast, indtil du ser det ønskede bogstav. Det følgende eksempel viser, hvordan du skal skrive et navn i telefonbogen.

Sådan indtastes bogstaver vha. flere tryk:

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Tilføj kontakt*, YES, YES igen.
2. Tryk flere gange på den relevante tast, (1) – (9), (0) eller (#␣), indtil du ser det ønskede tegn.
   Du kan se tegnene i den række, der vises et øjeblik øverst på displayet, når du trykker på en tast.

Bemærk: *Dit valg af indtastningssprog og indtastningsmetode for tegn eller tal afgør, hvad du kan se eller indtaste.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Se tabellen med latinsk alfabet, abc nedenfor:

Tryk på…	for at se/indtaste…
1	- ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
2	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
3	D E F è É 3 Δ Φ
4	G H I ì 4
5	J K L 5 Λ
6	M N O Ñ Ö Ø ò 6
7	P Q R S ß 7 Π Σ
8	T U V Ü ù 8
9	W X Y Z 9
0	+ & @ / ¤ % $ € £ ¥ \ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
# ␣	Mellemrum # * ↵ ¶
C	slette bogstaver eller tal
* a/A	skifte mellem store og små bogstaver
0 - 9	tryk på og hold nede for at indtaste tal

Eksempel:

- Hvis du vil indtaste et '**A**', skal du trykke én gang på 2.
- Hvis du vil indtaste et '**b**', skal du trykke to gange hurtigt på 2.
- Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver, skal du trykke på * a/A og derefter indtaste bogstavet.

Tip: *Du kan også bruge volumentasten som genvej til visse bogstaver. Hvis du vil indtaste et '**B**', skal du skubbe volumentasten op og holde den nede, mens du trykker på 2. Hvis du vil indtaste et '**C**', skal du skubbe volumentasten ned og holde den nede, mens du trykker på 2.*

T9™ Text Input

Du kan bruge T9™ Text Input til indtastning af f.eks. tekstmeddelelser og e-mail. T9™ Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Bemærk: *Du skal vælge et sprog for at kunne bruge T9™ Text Input.*

Det følgende er et eksempel på, hvordan du begynder at skrive en tekstmeddelelse:

Sådan indtastes bogstaver vha. T9™ Text Input

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *SMS*, YES, *Skriv ny*, YES.
2. Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på 5, 2, 6, 3. En liste med alternative ord vises.
3. Gå til ⬇ for at vælge *Jane*.
4. Når listen vises, kan du gøre ét af følgende:
   - tryk på ➡ eller YES for at acceptere det uden mellemrum, eller
   - Tryk på # for at acceptere det og tilføje et mellemrum.

Hvis forslagene ikke omfatter et ord, du ønsker, kan du tilføje et nyt ord til listen, mens du er i gang med at vælge.

Sådan tilføjes et ord til listen med forslag

1. Rul til et ord, der svarer til det forslag, du ønsker at tilføje, tryk på ☰, og vælg *Rediger ord*, YES.
2. Tryk på C gentagne gange for at slette et bogstav ad gangen.
   Skriv det nye ord vha. flere tryk, og tryk på YES.
   Ordet tilføjes ordbogen. Næste gang du indtaster det ord, du lige har tilføjet til ordbogen, vil det pågældende ord blive vist som et af de alternative ord.
3. Fortsæt med at skrive meddelelsen. Se også "Afsendelse af tekstmeddelelser" på side 52.

Tip: *Tryk på 1 for at indtaste et punktum. Hvis du vil indtaste andre skilletegn, skal du trykke på 1 og derefter på ⬆ eller ⬇ flere gange. Tryk på # for at acceptere det og tilføje et mellemrum.*
*Tryk på og hold * nede for at vælge en indtastnings-metode for den tekst, du er i gang med at skrive.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Liste med valgmuligheder

Tryk på (⋮), mens du skriver for at gå adgang til en liste med valgmuligheder.

- *Tilføj symbol* – Symboler og tegnsætningstegn såsom **?** og **,** vises. Du kan flytte mellem symbolerne vha. joysticket.
- *Indsæt objekt* – Tilføj et billede, en lydeffekt, melodi eller animation til meddelelsen.
- *Rediger ord* – Kun T9™ Text Input.
  Rediger det ord, der foreslås, vha. flere tastetryk.
- *Tekstformat* – Rediger størrelse, stil, justering eller start på et nyt afsnit.
- *Sprog* – Få vist det indtastningssprog, du har valgt tidligere.
- *Indtast. metod.* – Du ser en liste med indtastningsmetoder for det aktuelle indtastningssprog.
- *Forslag* – Kun T9™ Text Input.
  Slå listen med alternative ord til eller fra.
- *Hjælp*.

Sådan slås T9™ Text Input til eller fra

- Gå til *Opsætning*, **YES**, *Sprog*, **YES**, *T9 indtastning*, **YES**, eller tryk på og hold (*a/A) nede, mens du skriver.

Bemærk: *Ændringer af Opsætning/Sprog/T9 indtastning gælder for alle indtastede tekster – ikke kun for den tekst, du er i gang med at skrive.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Personlige indstillinger

Du kan indstille telefonen, så den passer til dig.

Bemærk: *Hvis du ændrer en indstilling i en profil, ændres profilen også. Se "Profiler" på side 24.*

Temaer

Du kan ændre displayets udseende, f.eks. farverne og baggrundsbilledet, vha. temaer. Din telefon leveres med et antal forudindstillede temaer. Du kan ikke slette disse temaer, men du kan oprette nye temaer og overføre dem til din telefon. Du finder yderligere oplysninger på *www.SonyEricsson.com* eller *wap.SonyEricsson.com/*.

Sådan vælges et tema

- Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Temaer*, **YES**.

Udveksling af temaer

Du kan sende og modtage et tema via IR og en multimediemeddelelse, eller du kan hente temaet via WAP. Du finder yderligere oplysninger om at sende temaer i meddelelser under "Den infrarøde port (IR)" på side 25 eller "Meddelelser" på side 52.

Sådan sendes et tema

1. Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Temaer*, **YES**.
2. Vælg et tema, og tryk på (☰).
3. Vælg *Send*, **YES**.
4. Vælg en overførselsmetode, og tryk på **YES**.

Bemærk: *Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig bekyttelse.*

Sådan modtages og gemmes et tema

1. Fra standby skal du trykke på (☰) og gå til *Aktiver IR*, **YES**.
2. Når du modtager et tema, skal du trykke på **YES** for at gemme det i *Temaer*.
   Du kan gemme et tema fra en indgående multimedie-meddelelse eller en e-mail. Se "Meddelelser" på side 52.

Bemærk: *Hvis du har brug for at justere kontrasten på displayet, skal du gå til Opsætning*, **YES**, *Display*, **YES**, *Kontrast*, **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Billeder

Din telefon leveres med et antal billeder. Du kan:

- Indstille et billede som baggrund, når telefonen er i standby.
- Indstille et billede som pauseskærm.
- Tildele et billede til en kontakt i telefonbogen. Når den person ringer til dig, ser du billedet på displayet (forudsat, at dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer). Se "Sådan tilføjes et billede til en kontakt i telefonbogen" på side 30.
- Indsætte et billede i en tekstmeddelelse.
- Sende et billede via IR, tekst- eller multimediemeddelelser eller e-mail.

Alle billeder gemmes i *Sjov og spil*/*Mine billeder*.

Håndtering af billeder

Du kan tilføje, slette eller omdøbe billeder i *Mine billeder*. Det antal billeder, der kan gemmes, afhænger af billedernes størrelse. GIF, JPEG og WBMP er de filtyper, der understøttes.

Sådan ser du dine billeder

- Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Mine billeder*, **YES**.
  Du ser billederne som miniaturer. Tryk på **YES** for at se dem i fuld størrelse.

Bemærk: *Animationer til multimediemeddelelser kan ses i Mine billeder. Animationer til tekstmeddelelser kan kun ses, når du er ved at indsætte et objekt i en tekstmeddelelse. Se "Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse" på side 53.*

Sådan får du vist dine kamerabilleder (hvis kameraet er tilsluttet)

- Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *CommuniCam™*, **YES** eller
- Gå til Forbindelse, **YES**, Tilbehør, **YES.**

Sådan vælges et billede som baggrund

1. Gå til *Opsætning*, **YES**, *Display*, **YES**, *Baggrund*, **YES**.
2. Vælg *Vælg billede*, **YES**.
3. Vælg et billede, og tryk på **YES**.

Tip: *Når du får vist dine billeder i Sjov og spil/ Mine billeder, kan du indstille en baggrund ved at trykke på* (☰).

Sådan slås baggrundsbilledet Til eller Fra

- Gå til *Opsætning*, **YES**, *Display*, **YES**, *Baggrund*, **YES**, *Aktiver*, **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Udveksling af billeder

Du kan sende billeder via IR, tekst- og multimedie-meddelelser eller e-mail og modtage via IR, tekst- og multimediemeddelser. For at få yderligere oplysninger om at sende billeder i meddelelser skal du se "Meddelelser" på side 52.

Bemærk: *Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse.*

Sådan sendes et billede

1. Gå til *Sjov og spil*, YES, *Mine billeder* eller *CommuniCam™*, YES.

   Bemærk: *Menuen CommuniCam™ er kun tilgængelig, når CommuniCam™ er tilknyttet.*

2. Vælg et billede, og tryk på YES. Tryk på (☰).
3. Vælg *Send billede*, YES.
4. Vælg en overførselsmetode.

Sådan modtages og gemmes et billede

1. Fra standby skal du trykke på (☰) og gå til *Aktiver IR*, YES.
2. Når du modtager et billede, skal du trykke på YES for at gemme det i *Mine billeder*.

- Når du modtager et billede via en meddelelse, vises en ny meddelelser i din indbakke. Fremhæv billedet i meddelelsen ved at vælge det med joysticket, trykke på (☰) og vælge *Gem* for at gemme det i *Mine billeder*.

Pauseskærm

Telefonen indeholder en pauseskærm, som automatisk aktiveres, når telefonen ikke har være brugt i nogle sekunder. Efter yderligere et par sekunder skifter pauseskærmen til det sovende display for at spare på batteriet.

Sådan slås pauseskærmen Til eller Fra

- Gå til *Opsætning*, YES, *Display*, YES, *Pauseskærm*, YES, *Aktiver*, YES.

Sådan bruges et billede som pauseskærm

Du kan vælge et billede, der er gemt i telefonen, og bruge det som pauseskærm.

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Display*, YES, *Pauseskærm*, YES.
2. Gå til *Vælg billede*, YES.
3. Gå til det billede, du vil bruge som pauseskærm, og tryk på YES.
4. Tryk på YES for at gemme.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Tip: *Når du får vist dine billeder i Sjov og spil/Mine billeder, kan du indstille en pauseskærm ved at trykke på* (☰).

Ringesignaler og melodier

Din telefon leveres med en række standardmelodier og polyfone melodier, der kan bruges som ringesignaler. Se "Ikoner" på side 88 for at få yderligere oplysninger. Du kan oprette og redigere standardmelodier og sende dem til en ven i en tekst- eller multimediemeddelelse. Du kan også udveksle standardmelodier via IR eller hente dem via WAP.

Bemærk: *Du har ikke tilladelse til at udveksle materiale, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse.*

Sådan vælges et ringesignal

- Gå til *Opsætning*, YES, *Lyde & alarmer*, YES, *Ringesignaler*, YES.

Sådan indstilles ringesignalets lydstyrke

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Lyde & alarmer*, YES, *Ringe volume*, YES.
2. Tryk på ⬅ eller ➡ for at skrue op eller ned for lydstyrken.
3. Tryk på YES for at gemme indstillingen.

Advarsel! *Hvis du udsætter dig selv for en høj ringelydstyrke, kan det beskadige din hørelse. Besvar opkaldet, eller skru ned for lydstyrken, inden du placerer telefonen ved dit øre.*

Sådan slås ringesignalet til eller fra

- Tryk på (☰), eller tryk på og hold (C) nede fra standby, og vælg *Slå lydløs til* eller *Slå lydløs fra*. Alle signaler, undtagen alarm- og timersignaler, slås fra.

Sådan komponeres et ringesignal eller en melodi

1. Gå til *Sjov og spil*, YES, *Komposition*, YES.
   - Tryk på en tast for at indtaste en tone.
   - Tryk på (8) eller (9) for gøre tonen længere eller kortere. Der er seks forskellige tonelængder.
   - Tryk på (0) for at skifte oktav.
   - Tryk én gang på (#⌴) for at sænke tonen en halv tone.
   - Tryk to gange på (#⌴) for at hæve tonen en halv tone.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Tryk på (☰) for at tilføje en melodieffekt og angive tempo, lydstyrke, stil og varighed.
- Tryk på (C) for at fjerne toner.

2. Tryk på YES for at lytte til din melodi.
3. Tryk på YES igen for at gemme og navngive den, eller tryk på NO for at komponere videre.

Bemærk: *Hvis du vil redigere en melodi, skal du gå til Sjov og spil*, YES, *Mine lyde*, YES, *vælge melodien og trykke på* (☰).

Sådan bruges klaveret

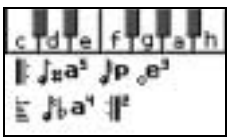

Se "Ikoner" på side 88.

1. I *Komposition* skal du skubbe volumentasten op for at aktivere klaveret.
2. Brug joysticket til at flytte mellem tasterne.
3. Tryk på YES for at vælge en tone.
4. Skub volumentasten ned for at deaktivere klaveret.

Udveksling af melodier

Du kan sende og modtage en lyd eller en melodi via IR, tekst- eller multimediemeddelelser, eller du kan overføre den via WAP.

Bemærk: *Du kan ikke udveksle en polyfonisk melodi via tekstmeddelelser.*

Sådan sendes en melodi

1. Gå til *Sjov og spil*, YES, *Mine lyde*, YES.
2. Vælg en melodi, og tryk på (☰).
3. Vælg *Send lyd*, YES.
4. Vælg en overførselsmetode.

Bemærk: *Se "Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse" på side 53 for at sende et ringesignal eller en melodi i en tekstmeddelelse.*

Sådan modtages en lyd eller melodi

1. Fra standby skal du trykke på (☰) og gå til *Aktiver IR*, YES.
2. Når du modtager lyden eller melodien, skal du trykke på YES for at gemme den i *Mine lyde*.
   Du kan gemme et lyd fra en indgående multimedie-meddelelse eller en e-mail. Se "Meddelelser" på side 52.

Trinvis stigende

Du kan gøre et ringesignal trinvist stigende, så det gradvist stiger fra laveste til højeste lydstyrke.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan slås trinvist stigende ringesignal
Til **eller** *Fra*

- Gå til *Opsætning*, **YES**, *Lyde & alarmer*, **YES**, *Stigende ring*, **YES**.

Bestemte ringesignaler til personlige opkald

Hvis du abonnerer på en tjeneste med to linjer, kan du vælge forskellige ringesignaler til de to linjer. Der står *Linje 1* og *Linje 2* på displayet i stedet for *Taleopkald*.

Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du tildele et personligt ringesignal til mange af de personer, der ringer til dig.

Sådan vælges et bestemt ringesignal for en person, der ringer op

1. Gå til *Telefonbog*, **YES**, *Tilp. ringesignal*, **YES**, *Tilføj ny?*, **YES**.
2. Indtast det første bogstav i kontaktens navn, og tryk på **YES**.
3. Vælg en kontakt, og tryk på **YES**.
4. Vælg et ringesignal, og tryk på **YES**.

Lyde & alarmer

Du kan vælge, at et indgående opkald skal aktivere den indbyggede vibrator. Du kan indstille telefonens vibrator til en af følgende:

- *Til* – hele tiden.
- *Til hvis tavs* – aktiv, hvis ringesignalet er slået fra, eller hvis du har indstillet telefonen til lydløs.
- *Fra* – hele tiden.

Sådan indstilles vibratoren

1. Gå til *Opsætning*, **YES**, *Lyde & alarmer*, **YES**, *Vibrator*, **YES**.
2. Vælg den indstilling, du vil bruge, og tryk på **YES**.

Fra *Opsætning*/*Lyde & alarmer* kan du også vælge:

- *Meddel. alarm*, når du modtager meddelelser.
- *Tastelyd*, når du bruger tastaturet.
- *Minuttæller* til at bippe én gang i minuttet under opkald.

Menusprog

De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til det land, hvor SIM-kortet er købt. Hvis det ikke er tilfældet, er standardsproget engelsk.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan ændres menusproget

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Sprog*, YES, *Indstil sprog*, YES.
2. Vælg et sprog, og tryk på YES.

Bemærk: *Du kan altid vælge Automatisk ved at trykke på ⬅ 8888 ➡ i standby.*
Du kan altid vælge Engelsk ved at trykke på ⬅ 0000 ➡ i standby.

Displayets lys

Displayets lys kan indstilles til automatisk, fra eller til. Når displayet er indstillet til automatisk, går lyset ud nogle få sekunder efter, at du har trykket på den sidste tast.

Bemærk: *Displaylyset bruger ekstra batteri og reducerer standbytiden, hvis det er indstillet til Til.*

Sådan indstilles displaylyset

- Gå til *Opsætning*, YES, *Display*, YES, *Lys*, YES.

Sådan indstilles kontrasten på displayet

- Gå til *Opsætning*, YES, *Display*, YES, *Kontrast*, YES.

Tidsindstillinger

Tiden vises altid i standby.

Sådan indstilles tiden

- Gå til *Opsætning*, YES, *Tid og dato*, YES, *Indstil ur*, YES.

Du kan vælge mellem et 12-timers eller 24-timers ur.

Sådan indstilles tidsformatet

- Gå til *Opsætning*, YES, *Tid og dato*, YES, *Tidsformat*, YES.

Bemærk: *Hvis du vælger 12-timers uret, kan du skifte mellem am og pm ved at trykke på (# ␣), når du indstiller tiden.*

Dato

Når telefonen er i standby, kan du skubbe volumentasten op eller ned for at se dags dato i menuen Status. Tryk på NO, eller vent, indtil telefonen igen er i standby.

Sådan indstilles dato og/eller datoformat

- Gå til *Opsætning*, YES, *Tid og dato*, YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Avancerede tidsindstillinger

Under *Avanceret* i menuen *Opsætning*/*Tid og dato* kan du indstille tidszone og sommertid. Hvis du ændrer disse indstillinger, ændres tiden tilsvarende, hvis din netoperatør understøtter denne tjeneste.

Når telefonen skifter net, og den tid, som netoperatøren sender, adskiller sig fra telefonens tid, bliver du spurgt, om du vil opdatere tiden, hvis du har slået *Auto tidszone* til. Hvis du trykker på YES, opdateres tiden automatisk.

Bemærk: *Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger.*

Besvarelse af opkald

Når du bruger bærbart, håndfrit udstyr, kan du vælge at besvare et opkald ved enten at trykke på en vilkårlig tast (undtagen tasten NO) eller at indstille telefonen til at besvare opkaldet automatisk.

Sådan vælges svarefunktion

- Gå til *Opsætning*, YES, *Håndfri*, YES, *Svarefunktion*, YES.

Velkommen

Når du tænder eller slukker telefonen, ser du Sony Ericssons hilsen på displayet. Det kan også være, at du ser din netoperatørs hilsen i stedet for.

Sådan vælger du en hilsen

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Display*, YES, *Velkommen*, YES.
2. Vælg en hilsen, og tryk på YES.

Mine telefonnumre

Du kan kontrollere dine egne telefonnumre.

Sådan kontrollerer du dit telefonnummer

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Specielle numre*, YES, *Mine numre*, YES. Hvis nummeret ikke er gemt på dit SIM-kort, kan du indtaste det selv.

Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for at undgå at komme til at foretage opkald ved en fejltagelse.

Sådan låses tastaturet manuelt

- Tryk på (≡), eller tryk på og hold (C) nede i standby, og vælg *Slå tastelås til*, YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Tastaturet er låst, indtil du besvarer et indgående opkald, eller du låser tastaturet op manuelt.

Bemærk: *Selvom tastaturet er låst, kan der godt foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer.*

Sådan låses tastaturet op

- Tryk på C, **YES** for at låse tastaturet op.

Automatisk tastaturlås

Automatisk tastaturlås betyder, at tastaturet låses kort efter, at du sidst har trykket på en tast.

Sådan slås den automatiske tastaturlås Til eller Fra

- Gå til *Opsætning*, **YES**, *Låse*, **YES**, *Auto tastelås*, **YES**.

Mine genveje

Du kan anbringe dine foretrukne funktioner i menuen *Mine genveje*, så du nemt og hurtigt kan få adgang til dem.

Sådan tilføjes en funktion til mine genveje

1. Gå til *Mine genveje*, **YES**, *Rediger genveje*, **YES**.
2. Vælg en funktion fra listen ved at trykke på *a/A.
3. Indtast det positionsnummer, som funktionen skal have i menuen, og tryk på **YES**.
4. Tryk på **YES** for at forlade listen.

Profiler

Telefonen leveres med et antal forudindstillede profiler, som passer til et bestemt miljø. Du kan føje tilbehør til disse profiler, og du kan omdøbe og ændre dem. Når du f.eks. skal til et møde, kan du vælge profilen *Møde* og et antal indstillinger, f.eks. at slå ringesignalet fra.

Bemærk: *Tilbehør kan automatisk ændre den valgte profil i din telefon. Når du f.eks. bruger en bærbar håndfri, skifter profilen fra Normal til Bærb. håndfri. Profilen skifter automatisk tilbage, når tilbehøret igen frakobles.*

Sådan vælges en profil

- Gå til *Opsætning*, **YES**, *Profiler*, **YES**, *Vælg profil*, **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan ændres en profilindstilling

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Profiler*, YES, *Rediger profil*, YES.
2. Vælg en indstilling, og tryk på YES.
3. Revider profilindstillingerne, og tryk på YES for at bekræfte dem.

Sådan omdøbes en profil

- Gå til *Opsætning*, YES, *Profiler*, YES, *Rediger profil*, YES, *Profilnavn*, YES.

Du kan nulstille alle profilindstillinger, så telefonen får de indstillinger, den havde, da du købte den: For eksempel *Normal*.

Sådan nulstilles alle profiler

- Gå til *Opsætning*, YES, *Profiler*, YES, *Nulstil profiler*, YES.

Automatisk aktivering

Nogle profiler, f.eks. *I bil*, aktiveres automatisk, når de bruges sammen med bestemt tilbehør. Profilen ændres tilbage, når tilbehøret fjernes.

Nulstil alt

Du kan nulstille telefonens indstillinger, så den får de indstillinger, den havde, da du købte den, ved at vælge *Nulstil indstill.*

Hvis du vil slette alle kontakter, meddelelser og andre personlige data, f.eks. spil, du har hentet, skal du vælge *Nulstil alt* i stedet for.

Bemærk: *Hvis du vælger Nulstil alt, vil nogle af de billeder, melodier og skabeloner, der fulgte med telefonen, blive slettet.*

Sådan nulstilles telefonen

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Nulstil alt*, YES.
2. Vælg *Nulstil indstill.* eller *Nulstil alt*, og tryk på YES.
3. Tryk på YES for at fortsætte.
4. Indtast telefonens låsekode (*0000* eller den nye kode, hvis du har ændret den), og tryk på YES.

Den infrarøde port (IR)

Med den infrarøde port kan du overføre og udveksle oplysninger med en anden enhed, der er udstyret med en infrarød port. Se ”Lær din telefon at kende” på side 6 for at finde den infrarøde port.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Når porten bruges med visse telefonfunktioner, f.eks. afsendelse af et billede, aktiveres den automatisk i 10 minutter. Den infrarøde port kan aktiveres på følgende måder:

- Tryk på (☰) fra standby, og gå til *Aktiver IR*, YES.
- Gå til *Forbindelse*, YES, *Infrarød port*, YES, vælg en indstilling, YES.
- Når du vælger en overførselsmetode, f.eks. når du sender et billede.

Bemærk: *Infrarøde porte skal vende imod hinanden i en indbyrdes afstand af op til 20 cm, når de er i brug.*

Sådan slås IR fra

- Gå til *Forbindelse*, YES, *Infrarød port*, YES, *Fra*, YES.

Opkald

Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. Se ”Foretage og modtage opkald” på side 5.

Foretage opkald

1. Indtast områdenummeret og telefonnummeret.
2. Tryk på YES for at foretage opkaldet.
3. Tryk på NO for at afslutte opkaldet.

Tip: *Du kan foretage opkald til numre i opkaldslisten og telefonbogen. Se ”Opkaldsliste” på side 28 og ”Telefonbog” på side 29.*

Sådan ændres højtalerens lydstyrke under et opkald

- Skub volumentasten på siden af telefonen op eller ned for at skrue op eller ned for højtalerens lydstyrke.

Sådan slås mikrofonen fra under et opkald

- Tryk på og hold (C) nede, indtil der står *Mikrofon FRA* på displayet. Tryk på (C) igen for at genoptage samtalen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Bemærk: *Du skal tænde mikrofonen for at kunne ændre højtalerens lydstyrke under et opkald.*

Automatisk genopkald

Tryk på YES, hvis du ikke får forbindelse, og der står *Prøv igen?* på displayet.

Bemærk: *Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal.*

Telefonen ringer automatisk op igen (op til ti gange) indtil:

- Opkaldet tilsluttes.
- Du trykker på en tast eller modtager et opkald.

Bemærk: *Automatisk genopkald kan ikke bruges til dataopkald.*

Opkald til udlandet

1. Tryk på og hold 0 nede, indtil du ser tegnet + på displayet.
   Tegnet + erstatter det internationale præfiks for det land, du ringer fra.
2. Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer, og tryk på YES.

Tip: *Det er nyttigt at indtaste et plustegn (+) og landekoden foran* ***alle*** *numrene i telefonbogen, fordi du så let kan bruge dem, uanset om du er hjemme eller i udlandet.*

Nødopkald

Sådan foretages et nødopkald

- Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på YES.
  Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112, 911 og 08. Det betyder, at den normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er indsat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde.

Bemærk: *Nogle netoperatører kræver, at et SIM-kort er isat, eller at den korrekte PIN-kode er indtastet, hvis du skal kunne foretage et nødopkald.*

I nogle lande bruges andre nødopkaldsnumre. Din operatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan får du vist dine lokale nødopkaldsnumre

- Gå til *Telefonbog*, **YES**, *Specielle numre*, **YES**, *Nødopk.numre*, **YES**.

Modtage opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der står *Svare?* på displayet.

Hvis dit abonnement omfatter Vis nummer, og nummeret på den person, der ringer op, kan identificeres, vises nummeret på displayet. Hvis du har gemt nummeret i din telefonbog, vises navnet og nummeret.

Hvis nummeret er hemmeligt, står der *Hemmeligt nr.* på displayet.

Sådan besvares et opkald

- Tryk på **YES**.

Sådan afvises et opkald

- Tryk på **NO**.

Mistede opkald

Hvis du har mistet et opkald, står der *Mistede opkald:1* på displayet i standby. Tallet angiver antallet af mistede opkald.

Sådan kontrollerer du mistede opkald

1. Når *Mistede opkald:1* vises, skal du trykke på **YES** for at få vist de mistede opkald.
2. Hvis du vil ringe til et nummer fra listen, skal du gå til det pågældende nummer og trykke på **YES**.

Bemærk: *De nyeste mistede opkald findes først på listen, og de ældste er placeret sidst. Gå til ↓ for at vælge, og/eller tryk på ➡ for at få vist tidspunktet, hvis opkaldet er fra den samme dag. Ellers vises kun datoen for de ældre mistede opkald.*

Opkaldsliste

Numrene på de sidste 30 opkald, du har foretaget eller modtaget, er gemt i opkaldslisten. Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer og nummeret på den person, der ringer, identificeres, vil du også kunne finde numrene på besvarede og mistede opkald i opkaldslisten.

Sådan ringer du til et nummer fra opkaldslisten

1. Tryk på **YES** i standby for at få adgang til opkaldslisten.
2. Gå til det nummer, du vil ringe op, og tryk på **YES**.

Sådan slettes opkaldslisten

- Gå til *Opkald*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**, *Slet opk.liste*, **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan slås opkaldslisten til eller fra

- Gå til *Opkald*, YES, *Indstillinger*, YES, *Indstil opk.liste*, YES.

Telefonbog

Kontakter

Du kan gemme de oplysninger, du har brug for til at kontakte personer, i telefonbogen i din telefon. Disse poster gemmes som kontakter i telefonens hukommelse.

Du kan gemme op til 250 kontakter i telefonens hukommelse. Antallet afhænger af, hvor mange oplysninger du gemmer for hver kontakt. En kontakt skal mindst indeholde et navn og kan desuden indeholde en eller flere af følgende oplysninger: privat-, arbejds- og mobiltelefonnummer eller en e-mail-adresse.

Hvis du vil synkronisere din telefonbaserede kontaktliste med din PDA eller pc, skal du se ”Synkronisering” på side 74.

SIM-kort

Du kan også kopiere kontakter i telefonbogen til dit SIM-kort og ringe op fra SIM-kortet. Se ”Kopiering af kontakter” på side 33 for at få yderligere oplysninger.

På SIM-kortet gemmes en post som et navn med et enkelt nummer. Det samlede antal poster afhænger af, hvor meget hukommelse der er til rådighed. Du finder oplysninger under *Telefonbog/Avanceret/Hukom. status.*

Bemærk: *Kontakt din netoperatør eller tjeneste-udbyder for at få yderligere oplysninger.*

Sådan tilføjes en kontakt

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Tilføj kontakt*, YES.
2. Gå til det felt, du vil udfylde, og tryk på YES.
3. Indtast oplysningerne, og tryk på YES.
4. Gå til *Gem og afslut?*, og tryk på YES, når du har indtastet oplysningerne.

Tip: *Hvis du vil indtaste et nummer, der ikke er gemt, skal du trykke på ⬅, når du er i nummerfeltet, og vælge et nummer på listen med numre, er ikke er gemt,* YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Bliv spurgt, før du gemmer

Telefonen kan bede dig om at tilføje nummeret på den person, du senest har talt med, til dine kontakter.

Sådan kan du vælge at blive bedt om at gemme numre som kontakter

1. Vælg *Telefonbog*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**, *Spørg før gem*, **YES**.
2. Vælg *Til*, **YES**.

Billeder og personlige ringesignaler

Du kan tilføje et billede og et personligt ringesignal til en kontakt.

Sådan tilføjes et billede til en kontakt i telefonbogen

1. Gå til *Telefonbog*, **YES**, *Billeder*, **YES**.
2. Indtast de første bogstaver i kontaktens navn, og tryk på **YES**.
3. Tryk på **YES**, når kontakten er fremhævet.
   Det fører dig til *Mine billeder*. Vælg et billede, og tryk to gange på **YES**.

- Vælg *Tilp. ringesignal* for at tilføje et tilpasset ringesignal.

Sådan ringer du til en kontakt i din kontaktliste

1. Tryk på en af de numeriske taster 2-9 i standby, og hold den nede for at finde en kontakt, hvis navn starter med det første bogstav på den tast (eller det, som kommer nærmest derefter).
   - Tryk f.eks. på tasten 5, og hold den nede for at finde navnet på den første kontakt, der starter med "J". Hvis du vil gå en kontakt, hvis navn starter med "L", skal du trykke 5 tre gange, når du har fået adgang til kontaktlisten..
2. Tryk på **YES**, når den kontakt, du vil ringe til, er fremhævet.
3. Vælg det nummer, du vil ringe op, og tryk på **YES**.
   Hvis kun ét nummer er tilknyttet kontakten, skal du trykke på og holde **YES** nede i trin 2.

Tip: *Du kan også bruge indstillingen Kald kontakt op i menuen Telefonbog til at ringe til en kontakt.*

Sådan ringer du op fra SIM-kortet

1. Gå til *Telefonbog*, **YES**, *Avanceret*, **YES**, *Opkald fra SIM*, **YES**.
2. Tryk på en af de numeriske taster (2-9) for at finde en SIM-kortpost, hvis navn starter med det første bogstav

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

på den pågældende tast (eller det, som kommer nærmest derefter).

3. Tryk på YES, når den SIM-kortpost, du vil ringe til, er fremhævet.

Opdatering af telefonbog

Når der er behov for det, kan du nemt opdatere eller slette kontaktoplysninger.

Sådan redigeres en kontakt

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Håndt. kontakt*, YES, *Rediger kontakt*, YES.
2. Indtast de første bogstaver i kontaktens navn, og tryk på YES.
3. Tryk på YES, når kontakten er fremhævet.
4. Vælg *Rediger info*, YES.
5. Gå til det felt, du vil udfylde, og tryk på YES.
6. Indtast oplysningerne, og tryk på YES.
7. Gå ned til *Gem og afslut?*, og tryk på YES, når du har indtastet oplysningerne.

Sådan slettes en kontakt

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Håndt. kontakt*, YES, *Slet kontakt*, YES. Vælg kontakten, og tryk to gange på YES.

Sådan slettes alle kontakter

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Avanceret*, YES, *Slet alle*, YES.

Bemærk: *Numre, der er gemt på SIM-kortet, slettes ikke.*

Standardnummer

Alle kontakter har et standardtelefonnummer. Det telefonnummer, der først tilknyttes en kontakt, er automatisk standardnummeret. Hvis du går til en bestemt kontakt i listen *Kald kontakt op* og trykker på og holder YES nede, ringes der op til standard-nummeret.

Sådan angives standardnummeret

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Håndt. kontakt*, YES, *Rediger kontakt*, YES.
2. Indtast det første bogstav i kontaktens navn, og tryk på YES.
3. Tryk på YES, når kontakten er fremhævet.
4. Vælg *Standardnr.*, YES. Vælg det nummer, du vil bruge som standard, og tryk på YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Grupper

Du kan opprette en gruppe kontakter. Gør du det, kan du sende en tekstmeddelelse til flere modtagere på samme tid. Se ”Afsendelse af tekstmeddelelser” på side 52.

Sådan oprettes en gruppe kontakter

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Håndt. kontakt*, YES, *Grupper*, YES, *Tilføj gruppe?*, YES.
2. Indtast et navn for gruppen, og tryk på YES.
3. Vælg *Tilføj medlem?*, YES.
4. Indtast de første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil tilføje, og tryk på YES.
5. Tryk på YES for at vælge kontakten.
6. Vælg et telefonnummer, og tryk på YES.
7. Gentag trinene 3-6 for at tilføje flere medlemmer.

Visitkort

Du kan tilføje dit eget visitkort til telefonbogen.

Sådan tilføjer du dit eget visitkort

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Håndt. kontakt*, YES, *Mit visitkort*, YES. Vælg *Tilføj*, YES.

Udveksling af visitkort

Du kan udveksle visitkort via IR, tekst- og multimedie-meddelelser.

Sådan sender du dit visitkort

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Håndt. kontakt*, YES, *Mit visitkort*, YES, *Send*, YES.
2. Vælg en overførselsmetode, og tryk på YES.

Sådan modtages et visitkort via IR

1. Fra standby skal du trykke på (☰) og gå til *Aktiver IR*, YES.
   Tryk på YES, når du modtager visitkortet.
2. Tryk igen på YES for at gemme kortet i telefonbogen.

Sådan gemmes et visitkort i en multimedie-meddelelse

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *Multimedie*, YES.
2. Gå til *Indbakke*, YES, vælg meddelelsen, YES.
3. Gå til visitkortet, og tryk på YES for at acceptere det.

Sådan sendes en kontakt

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Håndt. kontakt*, YES, *Send kontakt*, YES.
2. Indtast de første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil sende, og tryk på YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3. Tryk på YES for at vælge kontakten.
4. Vælg en overførselsmetode, og tryk på YES.

Sådan sendes alle kontakter (kun via IR)

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Avanceret*, YES, *Send alle*, YES.

Kopiering af kontakter

Du kan kopiere navnene og numrene i din telefonbog mellem telefonens hukommelse og SIM-kortet. Antallet af telefonnumre, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortet.

Bemærk: *Vær forsigtig, så du ikke ved en fejltagelse kommer til at overskrive oplysninger, når du kopierer kontakter.*

Sådan kopieres navne og telefonnumre til SIM-kortet

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Avanceret*, YES, *Kopier til SIM*, YES.

Bemærk: *Alle oplysninger på SIM-kortet kan erstattes.*

Hvis du indsætter et SIM-kort med gemte navne og telefonnumre i din telefon, kan du ringe til en person ved at vælge *Telefonbog*, YES, *Avanceret*, YES, *Opkald fra SIM*, YES. Hvis du vil redigere et navn eller et telefonnummer, der er gemt på SIM-kortet, skal du først kopiere det til telefonen.

Sådan kopieres navne og telefonnumre til telefonen

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Avanceret*, YES, *Kopier fra SIM*, YES.

Tip: *Når du har valgt et navn i* ***Opkald fra SIM*** *menuen, kan du kopiere navnet og telefonnummeret til telefonen ved at trykke på* (☰) *og derefter vælge Kopier til Tlf.bog.*

Hurtigopkald

Du kan gemme de telefonnumre, som du nemt vil kunne nå, på position 1-9 på SIM-kortet.

Sådan ringes et af disse telefonnumre op fra standby

- Indtast positionsnummeret, og tryk på YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan ændres positionsnumre

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Avanceret*, YES, *Positionsliste*, YES.
2. Vælg det telefonnummer, du vil flytte, og tryk på YES.
3. Vælg den position, som telefonnummeret skal flyttes til, og tryk på YES.
4. Når du er færdig, skal du trykke på NO for at afslutte og derefter på YES for at gemme på SIM-kortet.

Talemeddelelser

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de personer, der ringer til dig, lægge en talemeddelelse, når du ikke kan besvare et opkald.

Modtagelse af en talemeddelelse

Afhængigt af netoperatøren informeres du om, at du har modtaget en besked vha. en tekstmeddelelse eller en talemeddelelse. Tryk på YES for at aflytte meddelelsen.

Opkald til din talemeddelelsestjeneste

Du kan nemt ringe til din talemeddelelsestjeneste ved at trykke på og holde 1 nede, hvis du har gemt dit talemeddelelsesnummer i telefonen. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder.

Sådan indtastes et talemeddelelsesnummer

- Gå til *Meddelelser*, YES, *Indstillinger*, YES, *Talemeddel. nr.*, YES.

Opkaldstid

Under et opkald vises opkaldets varighed på displayet.

Du kan kontrollere varigheden af dit seneste opkald, udgående opkald og den samlede tid.

Sådan kontrolleres og nulstilles opkaldstiden

- Gå til *Opkald*, YES, *Tid og pris*, YES, *Opkaldstimer*, og vælg en indstilling, YES.
- Vælg *Nulstil timer* for at nulstille timeren.

Opkaldspris

I forbindelse med oplysninger om opkaldspris skal du kontakte din netoperatør eller tjenesteudbyder for at finde ud af, om du kan abonnere på denne tjeneste, hvor opkaldsprisen (eller antallet af opkaldsenheder) bliver vist.

Hvis du har et abonnement, der omfatter oplysninger om opkaldspris, kan du tjekke prisen for dit seneste opkald og den samlede pris for alle dine opkald.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan kontrolleres og nulstilles opkaldsprisen

- Gå til *Opkald*, YES, *Tid og pris*, YES, *Opkaldspris*, og vælg en indstilling, YES.
- Vælg *Nulstil saml. pris* for at nulstille den samlede opkaldspris.

Bemærk: *Hvis du abonnerer på prisoplysninger, skal du indtaste din PIN2-kode for at nulstille tællerne for pris eller tid.*

Angivelse af opkaldspris

Med funktionen Takst kan du angive prisen pr. opkaldsenhed. Hvis du ikke angiver en pris pr. opkaldsenhed, ser du antallet af opkaldsenheder.

Sådan indtastes prisen pr. opkaldsenhed

1. Gå til *Opkald*, YES, *Tid og pris*, YES, *Opkaldspris*, YES, *Indstil takst*, YES.
2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på YES.
3. Vælg *Ændre*, YES.
4. Indtast koden for den ønskede valuta, f.eks. DKK for danske kroner, og tryk på YES.
5. Indtast prisen pr. opkaldsenhed, og tryk på YES. Tryk på (*a/A) for at indtaste et decimaltegn.

Beløbsgrænse på opkald

Du kan indtaste, hvor stort et beløb der i alt må bruges på opkald. Når beløbet når nul, kan der ikke foretages flere opkald. Bemærk, at beløbs-grænsen kun er et anslået beløb.

Sådan indstilles en beløbsgrænse

1. Gå til *Opkald*, YES, *Tid og pris*, YES, *Opkaldspris*, YES, *Indstil kredit*, YES.
2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på YES.
3. Vælg *Ændre*, YES.
4. Indtast et beløb, og tryk på YES.
   Se ”Sikkerhed” på side 75 for at få yderligere oplysninger om PIN2-koden.

Viderestilling af opkald

Hvis du ikke kan besvare indgående tale- eller dataopkald, kan du viderestille dem til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarer-tjeneste.

Ved taleopkald kan du vælge mellem følgende muligheder for viderestilling:

- *Viderestil alle* – viderestil alle taleopkald.
- *Hvis optaget* – viderestil opkald, hvis du allerede taler i telefonen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- *Ikke kontakt* – viderestil opkald, hvis telefonen er slukket, eller hvis der ikke kan opnås kontakt.
- *Intet svar* – viderestil opkald, som du ikke besvarer inden for en nærmere angivet tidsfrist (operatørafhængigt).

Bemærk: *Når funktionen Begræns opkald er slået til, kan nogle indstillinger for Viderestil opk. ikke aktiveres.*

Sådan aktiveres viderestilling

1. Gå til *Opkald*, **YES**, *Håndter opkald*, **YES**, *Viderestil opk.*, **YES**.
2. Vælg en opkaldskategori og en indstilling for viderestilling, og tryk på **YES**.
3. Vælg *Aktiver*, **YES**.
4. Indtast telefonnummeret, som dine opkald skal viderestilles til, og tryk på **YES**, eller hent det fra telefonbogen.

Sådan deaktiveres viderestilling

- Vælg en indstilling for viderestilling, og vælg *Annuller*.

Sådan kontrolleres status

1. Gå til *Opkald*, **YES**, *Håndter opkald*, **YES**, *Viderestil opk.*, **YES**.
2. Vælg en opkaldstype, og tryk på **YES**.
3. Gå til den indstilling for viderestilling, du vil kontrollere, og tryk på **YES**. Vælg *Se status*, og tryk på **YES**.

Sådan kontrolleres status for alle viderestillinger

- Vælg *Kontroller alt* i menuen *Viderestil opk.*

Flere opkald på samme tid

Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du foretager eller besvarer et andet opkald og derefter skifte mellem de to opkald.

Bemærk: *Menuen Aktuelt opkald erstatter menuen Opkald under et opkald.*

Tjenesten Opkald venter

Hvis tjenesten Opkald venter er aktiveret, hører du en lyd i højtaleren, hvis du modtager et nyt opkald.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan aktiveres eller deaktiveres tjenesten Opkald venter

- Gå til *Opkald*, YES, *Håndter opkald*, YES, *Opkald venter*, YES.

Sådan foretages et nyt opkald

1. Tryk på YES for at parkere det igangværende opkald.
2. Indtast nummeret, du vil ringe til, og tryk på YES, eller hent et nummer fra telefonbogen.

Bemærk: *Du kan kun parkere ét opkald.*

Du kan også få adgang til de forskellige indstillinger ved at trykke på (☰).

Modtagelse af opkald nr. to

- Tryk på YES for at besvare opkald nr. 2 og parkere det igangværende opkald.
- Hvis du vil afvise opkald nr. 2 og fortsætte det igangværende opkald, skal du trykke på (☰) og vælge *Optaget*.
- Hvis du vil besvare opkald nr. 2 og afslutte det igangværende opkald, skal du trykke på (☰) og vælge *Udkoble og svare*.

Håndtering af to opkald

Når du har et igangværende opkald og et parkeret opkald, kan du gøre følgende:

- Tryk på YES for at skifte mellem de to opkald.
- Tryk på (☰), og vælg derefter *Tilslut opkald* for at forbinde de to samtaler til en konference.
- Tryk på (☰), og vælg derefter *Overfør opkald* for at forbinde de to opkald. Din forbindelse til de to opkald afbrydes.
- Tryk på NO for at afslutte det igangværende opkald, og tryk derefter på YES for at hente det parkerede opkald.
- Tryk to gange på NO for at afslutte begge opkald.

Bemærk: *Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afslutte et af de to første opkald.*

Konferencer

Du kan have en samtale (konference) med op til fem personer på samme tid. Du kan også parkere en konference, mens du foretager et andet opkald.

Bemærk: *Der kan være ekstragebyr på samtaler, der involverer flere personer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Oprettelse af en konference

Du skal have ét igangværende opkald og ét parketet opkald for at oprette en konference.

Sådan forbindes de to samtaler til en konference

- Gå til *Aktuelt opkald*, YES, *Tilslut opkald*, YES.

Sådan tilføjes en ny deltager

1. Tryk på YES for at parkere konferencen.
2. Ring til den næste person, du ønsker skal deltage i konferencen.
3. Tryk på ☰, og vælg *Tilslut opkald*, YES. Gentag trin 1-3 for hver person, der skal deltage i konferencen.

Sådan kobles en deltager ud

1. Tryk på ☰, og vælg *Udkoble deltag.*, YES.
2. Vælg deltageren, og tryk på YES.

Sådan afsluttes konferencen

- Tryk på NO.

Sådan taler du privat

Du kan føre en privat samtale med en af deltagerne og parkere de øvrige deltagere.

- Tryk på ☰, og vælg derefter *Privat samtale* for at vælge den deltager, du vil tale med.
- Vælg *Tilslut opkald* for at genoptage konferencen igen.

To samtalelinjer

Din telefon kan have to samtalelinjer med forskellige telefonnumre. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. vil fordele forretningsopkald og privatopkald på separate linjer.

Sådan vælges en linje

- Gå til *Opkald*, YES, *Næste opkald*, YES.

Alle udgående opkald foretages via denne linje, indtil du ændrer den. Der kan stadig modtages indgående opkald via den anden linje.

Du kan ændre navnene på de to linjer og angive forskellige indstillinger for hver linje, f.eks. forskellige ringesignaler.

Sådan ændres navnet på en linje

- Gå til *Opsætning*, YES, *Display*, YES, *Red. linjenavn*, YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Opkald med telekort

Du kan bruge telekorttjenesten til at trække betalingerne på dit kreditkort eller din telekortkonto i stedet for at debitere din normale konto. Det kan f.eks. være nyttigt, når du foretager opkald til udlandet.
Du kan gemme to separate telekortnumre. Numrene og de tilknyttede koder er beskyttet af telefonens låsekode.

Inden du foretager et opkald med telekort, skal du vælge og aktivere et kort.

Bemærk: *Du kan ikke bruge telekorttjenesten til dataopkald.*

Sådan aktiveres eller deaktiveres telekorttjenesten

1. Gå til *Opkald*, **YES**, *Tid og pris*, **YES**, *Telekort*, **YES**, *Indstil telekort*, **YES**.
2. Indtast telefonens låsekode, og tryk på **YES**.
3. Vælg *Til* eller *Fra*, og tryk på **YES**.
   Se ”Sikkerhed” på side 75 for at få yderligere oplysninger.

Sådan gemmes et kortnummer

1. Gå til *Opkald*, **YES**, *Tid og pris*, **YES**, *Telekort*, **YES**, *Mine kort*, **YES**.
2. Indtast telefonens låsekode, og tryk på **YES**.
3. Vælg *Tilføj ny?*, **YES**.
   Indtast kortindstillingerne (adgangsnummeret og navnet på telekortserveren og verifikationskoden). Du modtager disse oplysninger fra din kortleverandør. Vælg, om du først vil sende det nummer, du vil ringe op, eller verifikationskoden. Tryk på **YES** for at bekræfte valget.

Sådan vælges et kort

1. Gå til *Opkald*, **YES**, *Tid og pris*, **YES**, *Telekort*, **YES**, *Mine kort*, **YES**.
2. Indtast telefonens låsekode, og tryk på **YES**.
3. Vælg et kort, og tryk på **YES**.
4. Vælg *Aktiver kort*, **YES**.
   Se ”Sikkerhed” på side 75 for at få yderligere oplysninger.

Sådan foretages et opkald med telekort

1. Indtast telefonnummeret på den person, du vil ringe til, eller hent nummeret fra telefonbogen.
2. Tryk på og hold **NO** nede.
   Telekortserverens adgangsnummer ringes op.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3. Under tilslutningsfasen bliver du spurgt om følgende:
- *Send kaldt nummer?*. Tryk på YES for at sende det telefonnummer, du vil ringe op.
- *Send verifikations- nummer?* Tryk på YES for at sende verifikationskoden.

Du kan også vente et par sekunder, hvorefter nummeret og koden sendes automatisk.

Begrænsning af opkald

Du kan bruge tjenesten Begræns opkald til at begrænse udgående og indgående opkald. Det kan f.eks. være nyttigt, når du er i udlandet. Du skal bruge et password, som du får fra tjenesteudbyderen, for at kunne bruge denne tjeneste.

Bemærk: *Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger i Begræns opkald, der ikke kan aktiveres.*

Følgende opkald kan begrænses:
- Alle udgående opkald – *Alle udgående*.
- Alle udgående internationale opkald – *Udgående int.*
- Alle udgående internationale opkald undtagen til eget land – *Udg. int. (roam.)*
- Alle indgående opkald – *Alle indgående*.
- Alle indgående opkald, når du er i udlandet (ved roaming) – *Indg. (roaming)*.

Sådan slås opkaldsbegrænsning til eller fra

1. Gå til *Opkald*, YES, *Håndter opkald*, YES, *Begræns opkald*, YES.
2. Vælg en indstilling, og tryk på YES.
3. Vælg *Aktiver* eller *Annuller*, og tryk på YES.
4. Indtast din PIN-kode, og tryk på YES.
- Vælg *Annuller alt* for at slå alle opkaldsbegrænsninger fra.
- Vælg *Ændre passwd* for at ændre password.

Opkald til faste numre

Med funktionen Faste numre kan du kun foretage opkald til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Faste opkald kræver et SIM-kort, hvor du kan gemme faste numre. De faste numre er beskyttet af PIN2-koden.

Bemærk: *Nødopkald kan stadig foretages, selvom funktionen Faste numre er slået til.*

- Del af numre kan gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 01234, kan der ringes til alle numre, der starter med 01234.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Numre, der indeholder spørgsmålstegn, kan også gemmes. Hvis du f.eks. gemmer 0123?0, kan der ringes til numre fra 012300 til 012390. Tryk på og hold (# ␣) nede for at indtaste et spørgsmålstegn.

Sådan slås Faste opkald til eller fra

1. Gå til *Telefonbog*, YES, *Indstillinger*, YES, *Faste opkald*, YES.
2. Indtast din PIN2-kode, og tryk på YES.
3. Vælg *Til* eller *Fra*, og tryk på YES.

Sådan gemmes et fast nummer

- Gå til *Telefonbog*, YES, *Specielle numre*, YES, *Faste numre*, YES. Vælg *Tilføj ny?*, og indtast nummeret.

Lukkede brugergrupper

Funktionen Lukkede brugergrupper er en måde at nedsætte opkaldsomkostningerne. Hos nogle operatører er det billigere at foretage opkald inden for en opkaldsgruppe. Du kan gemme ti grupper.

Sådan tilføjes en gruppe

1. Gå til *Opkald*, YES, *Håndter opkald*, YES, *Lukket gruppe*, YES, *Rediger liste*, YES.
2. Gå til *Tilføj ny?*, og tryk på YES.
3. Indtast navnet på brugergruppen, og tryk på YES.
4. Indtast indeksnummeret, og tryk på YES.
   Indeksnummeret får du hos din operatør.

Sådan aktiveres en gruppe

1. Gå til *Opkald*, YES, *Håndter opkald*, YES, *Lukket gruppe*, YES, *Rediger liste*, YES.
2. Vælg en gruppe, og tryk på YES.
3. Vælg *Aktiver*, YES.
   Opkald kan kun foretages inden for den valgte gruppe.

Sådan ringer du op uden for en lukket brugergruppe

- Vælg *Åbne opkald*, og vælg derefter *Til*.

Accept af opkald

Med tjenesten Accepter opkald kan du vælge kun at modtage opkald fra visse numre. Andre opkald afvises automatisk med en optaget tone. Afviste opkald gemmes i opkaldslisten.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan føjes numre til listen over accepterede opkald

1. Gå til *Opkald*, YES, *Håndter opkald*, YES, *Accepter opk.*, YES, *Godkendt liste*, YES.
2. Gå til *Tilføj til liste?*, YES.
3. Vælg en indstilling, og tryk på YES.
4. Vælg en post, og tryk på YES.

Sådan vælges en indstilling for accept af opkald

- Gå til *Opkald*, YES, *Håndter opkald*, YES, *Accepter opk.*, YES, *Tillad opkald*, YES.

Net

Når du tænder telefonen, søger den automatisk efter dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet net, hvis dit net har en aftale, der gør det muligt for dig. Dette kaldes roaming.

Du kan selv vælge det net, du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge telefonen skal vælge net under en automatisk søgning.

Sådan vælges netindstillinger

1. Gå til *Forbindelse*, YES, *GSM-net*, YES.
2. Vælg indstillinger, YES.

Yderligere opkaldsfunktioner

Tonesignaler

Du kan bruge tjenesterne til telefoniske bankforretninger eller til at betjene en telefonsvarer ved at sende tonesignaler (kaldes også DTMF-toner (Dual Tone Multiple Frequency)) under et opkald.

Sådan sendes og fjernes toner

- Tryk på taltasterne 0-9, (* a/A) og (# ␣).
- Tryk på NO for rydde displayet, når opkaldet er afsluttet.

Notesblok

Du kan bruge telefonen som notesblok, hvis du vil notere et telefonnummer under et opkald. Når du trykker på de numeriske taster, kan personen, du taler med, høre tonesignalerne. Tryk på (☰), og vælg *Slå toner fra*, YES for at slå disse tonesignaler fra under opkaldet. Når du afslutter opkaldet, bliver nummeret slående på displayet. Du kan ringe nummeret op ved at trykke på YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Vise eller skjule eget nummer

Hvis dit abonnement omfatter tjenesten Vis nummer, kan du vælge at skjule dit telefonnummer, når du foretager opkald.

Sådan vises eller skjules eget telefonnummer

1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til.
2. Tryk på (☰), eller gå til *Opkald*, YES, *Næste opkald*, YES.
3. Vælg *Skjul mit nr.* eller *Vis mit nr.*, og tryk på YES for at foretage opkaldet.

Opsætning af WAP og e-mail

Hvis du vil kunne bruge Internettet, browse via *WAP-tjenester* eller sende og modtage multimediemeddelelser og e-mails, kræves følgende:

1. Et telefonabonnement, der dækker datatransmission.
2. Indstillinger, der er angivet i telefonen.
   - Indstillingerne er måske allerede angivet, når du køber telefonen.
   - Du kan modtage indstillingerne i en tekstmeddelelse fra din netoperatør eller tjenesteudbyder. Indstillingerne er også tilgængelige på www.SonyEricsson.com/
   - Du kan angive indstillinger vha. guiden.
   - Du kan angive og redigere indstillinger manuelt.
3. Du skal måske også tilmelde dig som WAP-/e-mail-bruger hos din tjenesteudbyder eller netoperatør.

Se "Flere indstillinger" på side 46 for at få beskrivelser.

Bemærk: *Ikke alle indstillinger er obligatoriske. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Modtagelse af indstillinger i en tekstmeddelelse

Din GSM-netoperatør eller Internet-udbyder kan muligvis sende de nødvendige indstillinger for datakonto, WAP og e-mail direkte til din telefon i en tekstmeddelelse.

Sådan får du indstillinger fra Sony Ericsson

1. Brug en pc for at gå til *http://www.SonyEricsson.com/*. Vælg din region, og brug derefter web-sidens *Configurators* til at anmode om, at en tekstmeddelelse skal sendes til din telefon med de indstillinger, du har brug for.
2. Når meddelelsen ankommer, vises *Nye indstillinger modtaget*. *Installer?*.
   - Tryk på YES for at installere de nye indstillinger.

   Bemærk: *Hvis indstillingerne allerede er installeret på telefonen, kan du enten beholde dem eller erstatte dem. Se "Manuel indtastning eller redigering af indstillinger" på side 45.*
   - Tryk på NO for at annullere installationen. Det kræver en ny anmodning om indstillinger - som under trin 1.
3. Se "Brug af WAP" på side 63 efter installationen.

Opsætning med guiden

Hvis din telefon ikke er sat op til WAP, kan du bede din netoperatør eller tjenesteudbyder om at give dig oplysninger om WAP-indstillingerne. Så kan guiden i telefonen føre dig gennem de relevante indstillinger.

Bemærk: *Guiden startes automatisk, hvis der ikke er nogen WAP-indstillinger i din telefon, og du starter browseren.*

Sådan foretager du opsætning med guiden

1. Gå til *WAP-tjenester*, YES, hjemmeside (f.eks. *Sony Ericsson)*, YES. Guiden starter, hvis der ikke findes nogen WAP-indstillinger.
2. Tryk på YES for at oprette en nye WAP-profil.
3. Indtast et navn for profilen, og tryk på YES.
4. Vælg *Tilslut vha.:*, YES.
5. Vælg *Tilføj konto?*, YES.
6. Vælg en kontotype, YES.

- Hvis du vælger ***GPRS-data***, YES, skal du angive følgende:
  - Et navn for datakontoen, YES.
  - *APN-adresse (*Access point name address) – Adresse på det eksterne datanetværk, som du ønsker at blive forbundet til, enten en IP-adresse eller en tekststreng.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- *Bruger-ID* – Dit bruger-ID giver dig adgang til det eksterne datanetværk.
- *Password* – Dit password giver dig adgang til det eksterne datanetværk.
- Vælg *Gem?*, YES for at gemme den nye datakonto.
- Vælg den nye datakonto, du vil bruge, YES.
- Vælg *IP-adresse:*, og indtast nummeret, YES.
- Vælg *Gem?*, YES for at gemme den nye profil.

- Hvis du vælger ***GSM-data***, skal du angive følgende:
  - Et navn for datakontoen, YES.
  - *Telefonnummer* – Telefonnummeret på din Internet-udbyder.
  - *Bruger-ID* – Dit bruger-ID giver dig adgang til det eksterne datanetværk.
  - *Password* – Dit password giver dig adgang til det eksterne datanetværk.
  - Vælg *Gem?*, YES for at gemme den nye datakonto.
  - Vælg den nye datakonto, du vil bruge, YES.
  - Vælg *IP-adresse:*, og indtast nummeret, YES.
  - Vælg *Gem?*, YES for at gemme den nye profil.

Manuel indtastning eller redigering af indstillinger

Du kan manuelt angive eller redigere indstillinger fra din netoperatør eller tjenesteudbyder.

Sådan oprettes eller redigeres indstillinger manuelt

1. Gå til *WAP-tjenester*, YES, *WAP-opsætn.*, YES, *WAP-profiler*, YES.
2. Vælg *Tilføj profil?*, eller rediger en eksisterende profil, YES.
   Hvis der ikke er nogen indstillinger, skal du angive indstillinger for datakonto (forbindelsesindstillinger) og WAP-profil.
   - Indtast et navn for profilen, og tryk på YES.
   - Vælg *Tilslut vha.:*, YES, *Tilføj konto?*, YES.
   - Se trin 6 i "Sådan foretager du opsætning med guiden" på side 44.
3. Angiv eller rediger indstillinger, indtil alle nødvendige oplysninger er indtastet, YES.
4. Gå til *Gem?*, YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Hvis du vælger en eksisterende profil, kan du bruge følgende funktioner:

- *Omdøb* – Skift navn på profilen.
- *Tilslut via* – Vælg datakonto.
- *IP-adresse* – Adresse på WAP-gateway-server.
- *Avanceret* – Flere profilindstillinger. Se nedenfor.
- *Slet* – Slet profilen.

Hvis du vælger *Avanceret*, kan du også gøre følgende:

- *Ny hjemmeside* – Indtast adressen på det WAP-sted, du vil bruge som hjemmeside.
- *Anden konto* – Vælg en alternativ datakonto, hvis den første konto under *Tilslut via* ikke fungerer.
- *Bruger-ID* – Indtast bruger-ID'et til WAP-gatewayen.
- *Password* – Indtast passwordet til WAP-gatewayen.
- *WAP-sikkerhed* – Se WAP-sikkerhed.
- *Vis billeder* – Se billeder, mens du browser.

Datakonto

Måske ønsker du kun at oprette eller redigere en eksisterende datakonto.

Sådan oprettes en datakonto manuelt

1. Gå til *Forbindelse*, **YES**, *Datakomm.*, **YES**, *Datakonti*, **YES**, *Tilføj konto?*, **YES**.
2. Vælg en kontotype.
3. Indtast et navn for datakontoen.
4. Indtast de indstillinger, du har modtaget fra netoperatøren eller tjenesteudbyderen. Bekræft hver indstilling ved at trykke på **YES**.
5. Gå til *Gem?*, **YES**.

Sådan redigeres en datakonto

1. Gå til *Forbindelse*, **YES**, *Datakomm.*, **YES**, *Datakonti*, **YES**.
2. Vælg en datakonto, og tryk på **YES**.
3. Vælg *Rediger*.
4. Vælg den indstilling, du vil redigere, og tryk på **YES**. Rediger indstillingen, og tryk på **YES**.
5. Gentag trin 4 for andre indstillinger, du vil redigere.

Flere indstillinger

Hvis du vil bruge WAP-browseren via en WAP-tjenesteudbyder, skal du bruge indstillinger til:

- en bestemt **datakonto** til WAP og en **WAP-profil**.

Hvis du vil bruge e-mail-funktionen via en Internet-udbyder, skal du bruge indstillinger til:

- en bestemt **datakonto** til e-mail og en **e-mail-konto**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Hvis du vil sende en tekstmeddelelse til en e-mail-adresse via din netoperatør, skal du indstille:

- et telefonnummer på en e-mail-gateway.

Beskrivelser

En **datakonto** omfatter forbindelsesndstillinger for adgang til en Internet-server hos din tjenesteudbyder.
En **WAP-profil** omfatter brugerindstillinger, der tillader brug af browser og multimediemeddelelser.
En **e-mail-konto** omfatter brugerindstillinger, der tillader brug af e-mail-funktioner direkte fra din telefon, f.eks. de e-mail-funktioner, som din Internet-udbyder tilbyder.
Som en anden mulighed omfatter **E-mail via WAP** brugerindstillinger, der også tillader brug af de e-mail-funktioner, som din Internet-udbyder tilbyder. En sådan konto sættes dog op direkte på din tjenesteudbyders WAP-sted.

Bemærk: *Du kan kontakte din WAP-tjenesteudbyder for at finde ud af, om det pågældende WAP-sted understøtter brug af e-mail.*

WAP-profil

WAP-indstillingerne gemmes i en WAP-profil. I de fleste tilfælde skal du kun bruge en profil til at få adgang til Internettet.

Du kan definere og bruge yderligere WAP-profiler, f.eks. når du opretter forbindelse til sikre Internet-steder såsom et bankforretningssted eller en virksomheds intranet. Du skifter mellem profilerne, afhængigt af den netforbindelse du skal bruge. Se ”Sådan foretager du opsætning med guiden” på side 44 for at få yderligere oplysninger.

Datakonto

Du kan have flere datakonti med forskellige indstillinger til forskellige formål gemt i telefonen. Hovedindstillingen for en datakonto er *Kontotype* (forbindelsesmetoden).

Datakontoindstillinger kan enten oprettes med guiden, se ”Opsætning med guiden” på side 44, eller manuelt, se ”Manuel indtastning eller redigering af indstillinger” på side 45.

Du kan vælge fra kontotyperne *GPRS-data* eller *GSM-data*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Bemærk: *Kontakt netoperatøren vedrørende oplysninger om betalingen.*

GPRS (General Packet Radio Service) giver dig mulighed for altid at være online.

Bemærk: *Der kræves et abonnement, der dækker GPRS.*

Tilgængelige GPRS-indstillinger:

- *APN-adresse (*Access point name address) – Adresse på det eksterne datanetværk, som du ønsker at blive forbundet til, enten en IP-adresse eller en tekststreng.
- *Bruger-ID* – Dit bruger-ID giver dig adgang til det eksterne datanetværk.
- *Password* – Dit password giver dig adgang til det eksterne datanetværk.
- *Anm. om passwd* (Anmodning om password) – Hvis denne indstilling er aktiv, bliver du bedt om et password, hver gang du logger på det eksterne netværk.
- *Tillad opkald* – Hvis du vil kunne modtage indgående opkald under en GPRS-session, skal du vælge *Automatisk*. Ellers skal du vælge *Kun GPRS*.
- *IP-adresse* – Den IP-adresse, som telefonen bruger, når den kommunikerer med netværket. Hvis du ikke indtaster en adresse, giver netværket dig en midlertidig IP-adresse.
- *DNS-adresse* – Hvis nettet ikke automatisk forsyner DNS-serveren med en IP-adresse, kan du angive den her.
- *Udv. indstillinge* (Udvidede indstillinger) – Disse indstillinger er valgfri. Kontakt netoperatøren.

GSM-indstillingerne indeholder nogle indstillinger, der ligner GPRS-indstillingerne, samt nogle specifikke GSM-indstillinger:

- *Telefonnummer* – Telefonnummeret på din Internet-udbyder.
- *Datahastighed* – Vælg den hastighed, du ønsker, forbindelsen skal have.
- *Opkaldstype* – Vælg analog forbindelse eller ISDN-forbindelse.

Bemærk: *Hvis du vil ændre adgangstype, skal du oprette en ny datakonto og vælge den adgangstype, du vil bruge.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Foretrukket tjeneste

Du kan indstille GPRS eller GSM som den foretrukne tjeneste.

Sådan vælges den foretrukne tjeneste

- Gå til *Forbindelse*, **YES**, *Datakomm.*, **YES**, *Ønsket service*, og vælg *GPRS og GSM* eller *Kun GSM*, **YES**.

WAP-sikkerhed

Din telefon understøtter sikker WAP-browsing. Når du aktiverer sikkerhed, er forbindelsen mellem din telefon og WAP-gatewayen sikker.

Bemærk: *Det er WAP-tjenesteudbyderen, der har ansvar for sikkerheden på en forbindelse mellem en WAP-gateway og den pågældende WAP-tjenesteudbyder.*

Sådan aktiveres en sikker forbindelse

1. Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *WAP-opsætn.*, **YES**, *WAP-profiler*, **YES**.
2. Vælg den profil, du vil bruge, **YES**.
3. Vælg *Avanceret*, **YES**, *WAP-sikkerhed*, **YES**.
4. Vælg *Til*, **YES**.

Sikkerhedsmodulet (Låse)

Sikkerhedsmodulet findes på SIM-kortet, hvis din netoperatør eller tjenesteudbyder leverer en sådan tjeneste. Tjenesten kan indeholde både certifikater og private nøgler. Sikkerhedsmodulet er beskyttet af en særlig adgangs-PIN-kode, og telefonen beder dig om at indtaste den, når den skal etablere en sikker forbindelse.

Sådan indtastes adgangs-PIN-koden (til sikkerhedsmodulet) og PIN-signaturen

- Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *WAP-opsætn.*, **YES**, *Fælles*, **YES**, *WAP-sikkerhed*, **YES**, *Kortlås*.

Digitale signaturer

Du kan underskrive en kontrakt med din telefon ved at indtaste en digital PIN-signatur, som om du underskrev med en pen på papir. Digitale signaturposter kan spores tilbage til din private nøgle via et certifikat, der bruges til underskrivning af en kontrakt.
Alle de transaktioner, der gennemføres, og de kontrakter, du underskriver ved hjælp af telefonen, mens du browser, gemmes i telefonen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan kontrollerer du dine kontrakter

- Gå til *WAP-tjenester*, YES, *WAP-opsætn.*, YES, *Fælles*, YES, *WAP-sikkerhed*, YES, *Kontrakter*, YES.

Godkendte certifikater og klientcertifikater

Du skal bruge certifikater i din telefon til at etablere en sikker forbindelse, når du bruger visse WAP-tjenester, f.eks. bankforretninger eller WAP-shopping.

Der findes følgende forskellige certifikater:

1. **Servercertifikater** bruges til at identificere en WAP-gateway for telefonen og til at vise, at gatewayen er godkendt af en autoriseret kilde. Servercertifikatet kontrolleres op imod godkendte certifikater, der er gemt i telefonen eller i et sikkerhedsmodul. Hvis telefonen ikke kan bekræfte serverens identitet, får du mulighed for at afbryde eller fortsætte forbindelsen.
2. **Godkendte certifikater** bruges til at verificere den WAP-gateway, du prøver at oprette forbindelse til. Telefonen indeholder måske allerede godkendte certifikater, når du køber den. Hvis du har et sikkerhedsmodul, kan det også indeholde godkendte certifikater. Du kan også hente godkendte certifikater fra Sony Ericsson Mobile Internet eller andre WAP-sider.
3. **Klientcertifikater** findes i et sikkerhedsmodul sammen med dine private nøgler. Du kan bruge et klientcertifikat til at præsentere din identitet over for en bank eller andre tjenester. De kan også bruges til digitale signaturer.

Sådan kontrolleres certifikaterne i telefonen

1. Gå til *WAP-tjenester*, YES, *WAP-opsætn.*, YES, *Fælles*, YES, *WAP-sikkerhed*, YES.
2. Vælg *Godk.certifikat.* eller *Kundecertifikat.*

Indstillinger for e-mail-konto

En e-mail-konto angiver f.eks., hvilken server der skal bruges til dine e-mails.

Sådan vælges en e-mail-konto

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *E-mail*, YES, *Indstillinger*, YES.
2. Vælg *Rediger konto*, YES.
3. Vælg *Tilføj ny?*, YES.
4. Indtast et navn for kontoen, f.eks. **Privat** eller **Arbejde**.
5. Vælg *Tilslut via*, YES.
   Du ser en liste med de datakonti, du har gemt i telefonen.
6. Vælg den datakonto, du vil bruge til denne e-mail-konto, og tryk på YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Hvis der ikke er nogen e-mail-indstillinger, skal du angive både datakonto- (forbindelsesindstillinger) og e-mail-kontoindstillinger. Se trin 6 i "Sådan foretager du opsætning med guiden" på side 44.

7. Angiv resten af indstillingerne på listen. Nogle indstillinger er valgfrie. Du angiver indstillingerne ved at gå til den pågældende indstilling, trykke på YES og indtaste oplysningerne. Tryk på YES for at bekræfte valget. Gentag dette for hver indstilling. Du skal bruge de samme e-mail-indstillinger på telefonen som i pc'ens e-mail-program. Kontakt operatøren for at få de nødvendige indstillinger, hvis du ikke har en e-mail-tjeneste.

- *Protokol* – Vælg *POP3* eller *IMAP4*.
- *Indg. server* (Indgående server) – Indtast navnet eller IP-adressen på tjenesteudbyderen for indgående e-mail-meddelelser. Det kan f.eks. være mail.server.com eller 10.1.1.1.
- *Indgående port* – Hvis det er nødvendigt, kan du ændre nummeret på den port, som bruges af den protokol, du anvender.
- *Postkasse* – Indtast et brugernavn for din e-mail-konto.
- *Password* – Indtast et password for din e-mail-konto. Din tjenesteudbyder kan som alternativ anmode om et password ved oprettelse af forbindelsen.
- *Udg. server* – Indtast navn eller IP-adresse på SMTP-serveren for at kunne sende e-mail-meddelelser.
- *Udgående port* – Hvis det er nødvendigt, kan du ændre nummeret på den port, som bruges af SMTP-protokollen.
- *E-mail-adresse* – Indtast din e-mail-adresse.
- *Download* – Vælg, om du vil modtage brevhoveder og tekst eller kun brevhovederne.
- *Fra navn* – Indtast dit navn.
- *Signatur* – Vælg, om du vil tilføje dit visitkort til dine e-mail-meddelelser.
- *Kopier udg.* – Vælg *Til*, hvis du vil have, at de e-mails, du sender fra telefonen, også sendes til en e-mail-adresse, du vælger. På den måde kopieres de meddelelser, du sender, og kan gemmes til senere brug.
- *Søgeinterval* – Vælg, hvor tit telefonen skal etablere forbindelse til e-mail-serveren og kontrollere, om der er indkomne e-mails.

Hvis du f.eks. både har en e-mail-konto på kontoret og hjemme, kan du angive, hvilken du vil bruge som standard:

- Vælg *Angiv konto* på menuen *Meddelelser*/*E-mail*/*Indstillinger*, og vælg kontoen.

Se "E-mail" på side 60 for at få flere oplysninger om brug af e-mail.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Meddelelser

Din telefon understøtter diverse meddelelsestjenester - tekstmeddelelser, chat-meddelelser, multimediemeddelelser og e-mails. Kontakt din serviceudbyder for at flere oplysninger om, hvilke tjenester du kan bruge. Yderligere oplysninger om tekst finder du under ”Indtastning af bogstaver og tegn” på side 12.

Tekstmeddelelser

Tekstmeddelelser sendes via SMS (Short Message Service). De kan sendes til én person eller et antal personer, som du kan have gemt i din telefonbog.

Du kan tilføje billeder, animationer, melodier og lydeffekter i en tekstmeddelelse, og du kan formatere teksten ved hjælp af EMS (Enhanced Messaging Service). Du kan også sende billedmeddelelser.

Bemærk: *Tekstmeddelelser med EMS-funktionalitet kan kun sendes til andre kompatible telefoner, der understøtter EMS-standarden.*

Før du starter

Kontroller, at nummeret til dit servicecenter er angivet. Du modtager nummeret fra din tjenesteudbyder, og som regel er det gemt på SIM-kortet.

Sådan indtastes nummeret på servicecentret

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**, *Servicecenter*, **YES**.
   Nummeret på servicecentret vises, hvis det er gemt på SIM-kortet.
2. Hvis ikke du ser nummeret i listen, skal du vælge *Tilføj ny?*, **YES**.
3. Indtast nummeret inklusive tegnet ”+” og landekoden, og tryk på **YES**.

Afsendelse af tekstmeddelelser

Oplysninger om indtastning af bogstaver finder du under ”Indtastning af bogstaver og tegn” på side 12.

Sådan skriver og sender du en tekstmeddelelse

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Skriv ny*, **YES**.
2. Skriv din meddelelse, og tryk på **YES**.
3. Indtast en eller flere modtagere som følger:
   - Indtast modtagerens telefonnummer, **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Hvis du vil indtaste flere modtagere, skal du gå til *Tilføj modtager*, YES, indtaste nummeret, YES.
- Tryk på ⬅ for at hente et nummer fra telefonbogen eller for at få adgang til andre indstillinger.

4. Vælg *Send*, YES.

Bemærk: *Hvis du sender en tekstmeddelelse til flere modtagere, skal du betale gebyr pr. modtager.*

Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *SMS*, YES, *Skriv ny*, YES.
2. Tryk på ⊟, mens du skriver meddelelsen.
3. Vælg *Indsæt objekt*, YES.
4. Vælg *Billede*, *Lydeffekt*, *Melodi*, *Animation* eller *Min animation* eller *Billede i SMS*, YES.
5. Vælg et objekt, og tryk på YES. Tryk igen på YES for at bekræfte.

   Når du har indsat et objekt, skal du trykke på ⊟ for at vælge, slette eller erstatte indstillinger.

Bemærk: *Instillinger til indsættelse af andre objekter, f.eks. lyde og melodier, er kun tilgængelige for Sony Ericsson-billedformater, ikke for billedmeddelelser.*

E-mail-gateway

Din netoperatør har måske et telefonnummer til en e-mail-gateway, som du kan bruge til at sende en tekstmeddelelse til en e-mail-adresse.

Sådan konfigureres en e-mail-gateway

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *SMS*, YES, *Indstillinger*, YES, *E-mail-gateways*, YES.
2. Hvis ikke du ser nummeret i listen, skal du vælge *Tilføj ny?*, YES.
3. Indtast nummeret inklusive tegnet ”+” og landekoden, og tryk på YES.

   Du kan aktivere, redigere eller slette e-mail-gateways.

Tekstformatering

Du kan ændre teksttypografi, -størrelse og -justering, og du kan indsætte nye afsnit i en tekstmeddelelse.

Sådan formateres teksten i en tekstmeddelelse

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *SMS*, YES, *Skriv ny*, YES.
2. Skrive tekstmeddelelsen. Fremhæv den tekst, du vil formatere, ved at skubbe volumentasten nedad, mens du bladrer tilbage med joysticket.
3. Tryk på ⊟.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

4. Vælg *Tekstformat*, YES. Vælg derefter *Tekstypografi*, *Tekststørrelse*, *Justering* eller *Nyt afsnit*, YES.
5. Vælg et tekstformat, og tryk YES.

Tip: *Du kan også vælge tekstformater, inden du begynder at skrive tekstmeddelelsen.*

Modtagelse af tekstmeddelelser

Når du modtager en tekstmeddelelse, bipper telefonen, og du ser meddelelsen *Ny SMS Læs nu?* på displayet. Hvis du modtager en tekstmeddelelse fra en person, du har gemt som kontakt i telefonbogen, ser du navnet på den pågældende kontakt på displayet sammen med tekstmeddelelsen.

Sådan læses en tekstmeddelelse

Tryk på YES for at læse tekstmeddelelsen, eller på NO, hvis du vil læse den senere. Meddelelsen gemmes i *Indbakke* i menuen *SMS*. Hvis en meddelelse er lang, modtager du muligvis ikke den hele på én gang.

Mens du læser tekstmeddelelsen kan du f.eks. starte en chat-session med afsenderen eller gå til en WAP-adresse, der er angivet i tekstmeddelelsen.

Tryk på YES for at vælge en af følgende valgmuligheder, når du har læst tekstmeddelelsen, f.eks. *Svar*, *Videresend* eller *Slet*. Tryk på NO for at lukke tekstmeddelelsen.

Opkald til et nummer i en tekstmeddelelse

Du kan ringe til et telefonnummer, der er indsat i en tekstmeddelelse.

Sådan ringer du til et telefonnummer i en tekstmeddelelse

1. Fremhæv telefonnummeret.
2. Tryk på YES, når opkaldet (telefonnummeret) er markeret.
3. Når nummer vises, kan det redigeres.
4. Tryk på YES for at ringe op til nummeret.

Sådan gemmes indgående tekstmeddelelser

Indgående tekstmeddelelser gemmes i telefonens hukommelse.

Sådan gemmes fra en tekstmeddelelse

Tryk på YES, når melodien, telefonnummeret, WAP-adressen, billedet eller animationen er fremhævet. Vælg derefter at gemme objektet, og tryk på (☰).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- Melodier gemmes i *Mine lyde*.
- Telefonnumre gemmes i *Telefonbog*.
- WAP-adresser gemmes i *Bogmærker*.
- Alle billeder gemmes i *Mine billeder*.

Bemærk: *Animationer kan kun ses, når du er ved at indsætte et objekt i en tekstmeddelelse. Se "Sådan indsættes et objekt i en tekstmeddelelse" på side 53.*

Lange meddelelser

En enkelt tekstmeddelelse kan indeholde op til 160 tegn. Du kan sende en længere meddelelse, hvor to eller flere meddelelser er sammenkædet.

Bemærk: *Du skal betale gebyr for hver meddelelse i en sammenkædet meddelelse.*

Sådan slås lange meddelelser fra

- Gå til *Meddelelser*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**, *Lang SMS-medd.*, **YES**, vælg *Fra*, **YES**.

Skabeloner

Hvis du har en eller flere meddelelser, du tit bruger, kan du gemme dem som skabeloner. Din tjeneste-udbyder har muligvis gemt nogle skabeloner i din telefon.

Sådan oprettes en skabelon

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Skabeloner*, **YES**, *Tilføj ny?*, **YES**.
2. Skriv meddelelsen, og tryk på **YES**.
3. Tryk på **YES**, hvis du vil sende meddelelsen med det samme. Tryk på **NO** for at gemme skabelonen.

Indstillinger for meddelelse

Du kan indstille en standardværdi for meddelelses-indstillingerne, eller du kan angive indstillingerne, hver gang du skal sende en meddelelse.

- *SMS-type* – Telefonen understøtter forskellige meddelelsestyper. Din tjenesteudbyder kan evt. tilbyde en funktion til konvertering af en tekstmeddelelse til et format, som passer til det udstyr, hvor meddelelsen skal modtages, f.eks. e-mail.
- *Gyldig periode* – Hvis din meddelelse ikke kan afleveres, f.eks. fordi modtageren har slukket for telefonen, kan dit servicecenter gemme meddelelsen og sende den senere.
- *Svar ønskes* – Hvis du ønsker, at modtageren af din meddelelse skal svare, skal du slå indstillingen til.
- *Statusrapport* – Slås til, for at se om en meddelelse er blevet afleveret.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan angives en meddelelsesindstilling

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *SMS*, YES, *Indstillinger*, YES.
2. Vælg en meddelelsesindstilling, og tryk på YES.
3. Vælg en indstilling eller *Indstil v. afsnd.*, YES.

Sådan kontrolleres status for en sendt meddelelse

- Gå til *Meddelelser*, YES, *SMS*, YES, *Sendte poster*, YES, vælg en tekstmeddelelse, tryk på (☰), *Vis status*, YES.

Mobil chat-funktion

Den mobile chat-funktion fungerer på samme måde som chat på Internettet. Du kan vælge et kaldenavn, som vises på modtagerens display, hver gang du sender en chat-meddelelse.

Sådan indtastes et chat-kaldenavn

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *Chat*, YES.
2. Vælg *Kaldenavn*, YES.
3. Indtast dit kaldenavn (højst 6 tegn), og tryk på YES.

Sådan startes en chat-session

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *Chat*, YES *Start ny*, YES.
2. Indtast modtagerens telefonnummer, eller hent det fra telefonbogen ved at trykke på ←.
3. Skriv din meddelelse, og tryk på YES.

Modtagelse af en invitation til en chat-session

Når du modtager en invitation til en chat-session, bipper telefonen, og *Chatmeddelelse Chat nu?* vises.

- Tryk på YES for at læse chat-meddelelsen.
- Skriv et svar til chat-meddelelsen, og tryk på YES.
- Tryk på NO for at afbryde en chat-session midlertidigt.
- Hvis du vil genoptage en chat-session, skal du gå til *Meddelelser*, YES, *Chat*, YES, *Genoptag*, YES.
- Tryk på og hold NO nede for at afslutte en chat-session.
- Tryk på NO for at afvise en chat-session. Den afviste chat-meddelelse gemmes i *Indbakke* i menuen *Meddelelser*.
- Tryk på YES, hvis du vil afslutte en igangværende chat-session og starte en anden fra en ny chat-meddelelse.

Områdeinformation

Områdeinformation er en type tekstmeddelelser, der sendes til alle abonnenter i et bestemt netområde, f.eks. en lokal trafikmelding. Når du modtager meddelelse med områdeinformation, vises den automatisk på displayet. Du kan ikke gemme denne type meddelelser. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger om områdeinformationskoder.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan slås områdeinformation til eller fra

- Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Områdeinfo*, **YES**, *Modtagelse*, **YES**.

Sådan angives en områdeinformationskode

- Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Områdeinfo*, **YES**, *Meddelelsesliste*, **YES**, *Tilføj ny?*, **YES**.

Celleinformation

Nogle netoperatører bruger celleinformation til at sende meddelelser til deres abonnenter inden for et bestemt netområde.

Sådan aktiveres kanalen

- Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Områdeinfo*, **YES**, *Celle info*, **YES**.

Multimediemeddelelser

Multimediemeddelelser kan sendes til en mobiltelefon og en e-mail-konto via MMS (Multimedia Messaging Service). En multimediemeddelelse kan indeholde tekst, billeder, animationer, melodier og lyde. Du kan også sende kontakter, kalenderposter, lydoptagelser og noter som vedhæftede filer.

Før du starter

Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:

- En adresse til en meddelelsesserver hos dit servicecenter.
- En specifik WAP-profil til multimediemeddelelser.

Bemærk: *Kontakt din netoperatør, hvis du automatisk vil have overført indstillinger eller have yderligere oplysninger.*

Sådan angives en adresse på en meddelelsesserver

- Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Multimedie*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**, *Meddel.server*, **YES**.

Sådan vælges eller indtastes WAP-indstillinger for multimediemeddelelser

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Multimedie*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**, *WAP-profil*, **YES**.
2. Vælg mellem *Vælg* eller *Opret ny,* **YES**. Se trin 2 i ”Sådan foretager du opsætning med guiden” på side 44 for at få oplysninger om, hvordan du opretter en WAP-profil.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan oprettes og sendes en ny multimediemeddelelse

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Multimedie*, **YES**, *Skriv ny*, **YES**.
2. Vælg blandt de indstillinger for *Ny meddelelse*, der vises.
   - *Tilføj billede* – fra Mine billeder.
   - *Tilføj tekst* – skriv en meddelelse.
   - *Tilføj lyd* – fra *Mine lyde*.
   - *Tilføj side* – indsæt en ny side.
   - *Tid pr. side* – indstil varigheden i sekunder.
   - *Farve* – indstil baggrundsfarven.
   - *Slet side* – fjern en side.
   - *Eksempelside* – få vist siden i meddelelsen.
   - *Visning* – få vist meddelelsen, inden den afsendes.
3. Angiv oplysningerne, eller foretag de ønskede ændringer, **YES**. Tryk igen på **YES** for at fortsætte.
4. Ikonet *Ny meddelelse* vises, tryk på **YES** for at fortsætte.
5. Gå tilbage til trin 2, indtil du er færdig.
6. Gå ↓ til *Send meddelelse*, **YES**.
7. Indtast et telefonnummer, eller tryk på ← for at hente oplysningerne fra: telefonbogen, e-mail-adresser, SIM-poster eller ikke-gemte telefonnumre.
8. Gå ↓ til *Send meddelelse,* **YES**, eller vælg *Mere* for at få avancerede indstillinger for afsendelse.

Avancerede indstillinger for afsendelse

Du kan indtaste flere oplysninger, som følger med meddelelsen, efter følgende retningslinjer:

- *Til:* – telefonnummer eller e-mail-adresse. De kan vælges fra telefonbogen.
- *Emne:* – skriv en titel, og tryk på **YES**.
- *Cc:* – telefonnummer eller e-mail-adresse.
- *Bcc:* – telefonnummer eller e-mail-adresse.
- *Prioritet:* – høj, normal, lav.
- *Leveringsrapp.:* – slå til eller fra.
- *Anmod om svar:* – slå til eller fra.
- *Vedhæft. filer:* – tilføj dit eget kort, et visitkort eller en melodi fra *Mine lyde*.

Tip: *Fremhæv en del af meddelelsen, og tryk på* C*, hvis du vil slette en del af meddelelsen, mens du skriver.*

Du kan basere din meddelelse på en af de foruddefinerede skabeloner.

Sådan bruges en foruddefineret skabelon til en multimediemeddelelse

- Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Multimedie*, **YES**, *Skabeloner*, **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan redigerer du en meddelelse, før du sender den

- Hvis du vil redigere et objekt, skal du markere det og trykke på **YES**.
  - Billeder – Tilføj eller erstat et eksisterende billede med et billede fra *Mine billeder*.
  - Tekst – Tilføj eller rediger eksisterende tekst. Hvis du vil ændre tekststørrelse, skal du markere teksten og trykke på (☰). Vælg *Tekststørrelse*, **YES**.
  - Lyd – Tilføj eller erstat en eksisterende lyd med en anden lyd fra *Mine lyde*.
  - Side – Indsæt en ny side.
  - Tidsindstilling – Hvis du vil indstille, hvor mange sekunder et objekt skal vises, skal du markere objektet og trykke på (☰). Vælg *Tidsindstilling*, **YES**. Hvis du vil angive en tidsindstilling for siden, skal du vælge markørikonet i meddelelsen, trykke på **YES** og vælge *Tid pr. side*, **YES**.
  - Slet side – Slet en side.
  - Eksempelside – Få vist en side inden afsendelse.
  - Visning – Vis meddelelsen.

Indstillinger for afsendelse

Inden du sender en multimediemeddelelse, kan du angive forskellige indstillinger.

Sådan redigeres en multimedieindstilling

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *Multimedie*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**.
2. Vælg en indstilling, du vil redigere, **YES**.

Modtagelse af multimediemeddelelser

Når du modtager en multimediemeddelelse, bipper telefonen, og meddelelsen *Læs nu?* vises på displayet. Tryk på **YES** for at læse meddelelsen.

Bemærk: *Antallet af meddelelser er begrænset til et maksimum på 19, selvom du vælger kun at modtage brevhoveder. Det kan være nødvendigt at slette gamle meddelelse, før du kan modtage nye.*

Indstillinger for automatisk overførsel

Vælg en af følgende fra menuen *Meddelelser*/*Multimedie*/*Indstillinger*/*Download auto.*:

- *Til* – Meddelelser hentes automatisk til din telefon som standard.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

- *Bekræft* – Tryk på YES for at hente meddelelserne, eller tryk på NO for at gemme dem på netoperatørens server.
- *Fra* – Et nyt meddelelsesikon vises i indbakken. Vælg meddelelsen, og tryk på YES for at hente den.

Bemærk: *Kontakt netoperatøren for at få oplysninger om, hvor mange meddelelser der kan gemmes – eller hvor meget ledig plads der er – på serveren.*

Sådan vises en multimediemeddelelse

1. Tryk på YES. Meddelelsen afspilles automatisk.
2. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe afspilningen.

Når du har set en multimediemeddelelse, kan du bruge joysticket til at bladre gennem meddelelsen igen. Når et objekt er fremhævet, skal du trykke på (☰) for at gemme det i din telefon.

Vælg *Fortsæt* for at vælge en af følgende indstillinger, når du har læst meddelelsen: *Svar*, *Videresend*, *Gem skabelon* eller *Slet* meddelelsen. Tryk på NO for at lukke meddelelsen.

Tip: *Du kan markere en meddelelse på listen med meddelelser og trykke på (C) for at slette hele meddelelsen.*

E-mail

Du kan bruge din telefon til at sende og modtage e-mails via Internettet på samme måde som på en pc.

Før du starter

Kontroller, at du har:

- Et abonnement, der understøtter dataoverførsel. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.
- Konfigureret og valgt en e-mail-konto, herunder en datakonto (forbindelsesindstillinger).
  Se ”Indstillinger for e-mail-konto” på side 50 for at få yderligere oplysninger.

Afsendelse og modtagelse af e-mails

Indstillingen *Send & modtag* er den hurtigste måde til at sende e-mails, der er gemt i *Udbakke*, og til at kontrollere, om der er nye e-mails.

Sådan skriver og sender du en e-mail

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *E-mail*, YES, *Ny meddelelse*, YES.
2. Vælg:
   - *Til:* – Tilføj navn, indtast en e-mail-adresse, eller hent en e-mail-adresse fra telefonbogen. Hvis du vil hente en gemt adresse fra telefonbogen eller

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

hente modtagne meddelelser i din indbakke, skal du trykke på ⬅ og vælge enten *Telefonbog* eller *Arkiver*. Når du er færdig med at tilføje modtagere, skal du trykke på NO for at genoptage skrivning af en e-mail-meddelelse.

- *Cc:* – Hvis du vil sende en kopi af meddelelsen til en anden.
- *Prioritet:* – Indstil meddelelsesprioriteten.
- *Emne:* – Skriv et emne, og tryk på YES.
- *Tekst:* – Skriv din meddelelse, og tryk på YES.
- *Vedhæft. filer* – Tilføj op til fem billeder til en meddelelse.

3. Vælg en af følgende:
   - *Send nu* – E-mailen sendes.
   - *Send m. vedhft.* – Du kan vedhæfte et billede fra *Mine billeder* eller fra et digitalt kamera, der er tilsluttet via IR. Vælg et billede, og tryk på YES for at sende det.
   - *Gem i udbakke* – E-mailen gemmes i *Udbakke*.
   - *Gem i Kladder* – E-mailen gemmes i mappen *Kladder*.
4. *Send & modtag* i menuen *E-mail* – Alle e-mails i *Udbakke* sendes, og eventuelle nye e-mails modtages i *Indbakke*.

Sådan modtager og læser du e-mails

1. Gå til *Meddelelser*, YES, *E-mail*, YES, *Send & modtag*, YES.
2. Når dine e-mails er blevet overført til telefonen, skal du gå til *Meddelelser*, YES, *E-mail*, YES, *Indbakke*, YES for at markere og læse dem.

Bemærk: *Telefonen kan gemme op til 6 hele e-mails afhængigt af deres størrelse. Du kan angive en indstilling om, at du kun vil hente brevhoveder. Du finder yderligere oplysninger under "Indstillinger for e-mail-konto" på side 50. Alle e-mails gemmes også på din e-mail-server.*

Hvis der er flere e-mails på serveren, angives dette ved hjælp af:

- Pile i øverste eller nederste venstre hjørne.
- Tal i parentes, som angiver den forrige eller følgende meddelelse på listen.

Bemærk: *Hvis du vælger en WAP-adresse, mens du læser en e-mail, afbrydes e-mail-forbindelsen, og WAP startes op.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan hentes flere meddelelser

- Gå til pilen, og tryk på **YES**.

Sådan besvarer du en e-mail

1. Åbn e-mailen.
2. Placer markøren i teksten, og tryk på (☰).
3. Vælg *Svar* eller *Svar alle*, og tryk på **YES**.
4. Vælg *Skriv ny* eller *Medtag SMS* for at inkludere den meddelelse, du har modtaget, og tryk på **YES**.
5. Skriv en meddelelse, og tryk på **YES**.

Sådan gemmes en e-mail-adresse eller et telefonnummer

- Tryk på **YES**, når e-mail-adressen eller telefonnummeret er fremhævet. Vælg *Gem*, **YES**.

Arkivering

Du kan arkivere en e-mail, så du kan læse den senere, eller hvis du vil gemme vigtige oplysninger. Du kan kun arkivere den mængde tekst, du kan se på displayet.

Sådan arkiveres en e-mail

1. Åbn e-mailen.
2. Sørg for, at teksten, du vil arkivere, er synlig på displayet.
3. Placer markøren i teksten, og tryk på (☰).
4. Vælg *Kopi til arkiv*, **YES**. Du kan finde teksten i *Arkiver* i menuen *E-mail*.

Sådan slettes en e-mail

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Indbakke*, **YES**.
2. Gå til meddelelsen, og tryk på (☰).
3. Vælg *Marker slet*, **YES**.
   Meddelelsen slettes, næste gang du opretter forbindelse til din e-mail-server ved at vælge *Send & modtag*.

Sådan slettes e-mails (IMAP4-brugere)

1. Gå til *Meddelelser*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Indstillinger*, **YES**.
2. Vælg *Tøm indbakke*, **YES**.
3. Vælg, om du vil slette med *Send & modtag* eller ej.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Brug af WAP

Din telefon har en WAP-browser (Wireless Application Protocol) og e-mail-funktion, som er lavet til at overføre en modificeret udgave af Internet til din mobiltelefon. Der er en lang række tjenester til rådighed, f.eks. nyheder, underholdning, køreplaner, reservationer, bankoplysninger og e-mail.

Før du starter

Kontroller, at du har:

- Et telefonabonnement, der dækker datatransmission.
- De korrekte indstillinger til Mobile Internet, WAP-meddelelser og/eller e-mail. Se ”Opsætning af WAP og e-mail” på side 43.
- Registrering som WAP-/e-mail-bruger hos din netoperatør eller tjenesteudbyder.
- En valgt WAP-profil. Den første gang du browser med en ny eller en anden WAP-profil.

Bemærk: *Der er flere oplysninger om indstilling af e-mail-funktionen og meddelelser under ”Indstillinger for e-mail-konto” på side 50 eller ”E-mail” på side 60.*

Sådan vælges en WAP-profil

1. Gå til *WAP-tjenester*, YES, *WAP-profil*, YES.
2. Vælg den profil, du vil bruge, YES.
   Du vender derefter tilbage til menuen *WAP-tjenester*, hvorefter WAP-profilen er valgt.

Brug af WAP-browseren

Sådan startes browsing:

- Gå til *WAP-tjenester*, YES, og vælg en af følgende tjenester:
  - Åbn din hjemmeside øverst på listen, for eksempel *Sony Ericsson*.
  - Gå til et af dine bogmærker. Vælg *Bogmærker*, YES.
  - Indtast adressen på et WAP-sted. Vælg *Indtast URL*, YES, *Ny adresse?* for at indtaste en ny WAP-adresse, eller vælg en af de 10 adresser, du sidst har indtastet.

Tip: *Når du indtaster en WAP-adresse, er præfikset* ***http://*** *unødvendigt.*

Sådan afsluttes WAP, og du afbryder forbindelsen

- Tryk på og hold NO nede, eller
- Tryk på (☰), og vælg *Afslut WAP*.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indstillinger når du browser

Mens du browser, får du adgang til forskellige browser-indstillinger ved at trykke på (☰).

Menuen med indstillinger er dynamisk. Indholdet af menuen afhænger af, hvilket WAP-sted du besøger.

Menuen indeholder altid følgende:

- Gå til den hjemmeside, der er indstillet til den aktuelle WAP-profil.
- *Bogmærker* – Føj stedet, du aktuelt browser i, til din liste med bogmærker, eller se i listen med bogmærker efter den WAP-profil, du bruger i øjeblikket.
- *Indtast URL* – Indtast WAP-adressen på et sted, du vil besøge.
- *Gem billeder* – Gem et billede fra stedet.
- *Send som link* – Send en tekstmeddelelse med et hyperlink til den aktuelle WAP-side til en anden telefon.
- *Send link* – Send et hyperlink til det aktuelle sted til en anden telefon via IR.
- *Genindlæs* – Opdater indholdet af WAP-siden.
- *Afslut WAP* – Afbryd forbindelsen, og gå til standby.
- *Status* – Få vist de aktuelle statusoplysninger, f.eks. profil, adgangstype, forbindelsestid, datahastighed, sikkerhed, adresse.
- *Ny hjemmeside* – Indstil det aktuelle sted som hjemmeside for den WAP-profil, du bruger.

Bemærk: *Hvis du vælger en e-mail-adresse, når du browser på en WAP-side, kan du svare med en tekstmeddelelse.*

Bogmærker

Du kan bruge bogmærker i din mobiltelefon på samme måde som i en Internet-browser. Du kan have op til 25 bogmærker.

Sådan arbejder du med bogmærker

1. Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *Bogmærker*, **YES**.
2. Vælg det bogmærke, du vil arbejde med, (☰).
3. Vælg en af følgende indstillinger, og tryk på **YES**:
   - *Gå til bogmærke* – Find den markerede WAP-adresse.
   - *Rediger bogmrk.* – Rediger bogmærkets navn og/eller WAP-adresse. Se ”Indstillinger når du browser” på side 64 for at få yderligere oplysninger.
   - *Slet* – Slet bogmærket.
   - *Send som link* – Send et hyperlink til den aktuelle WAP-adresse i en tekstmeddelelse.
   - *Send* – Send et hyperlink til den aktuelle WAP-adresse via IR.
   - *Ny hjemmeside* – Indstil WAP-adressen som hjemmeside.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Download

Du kan f.eks. overføre billeder, temaer, spil og ringesignaler fra WAP-steder direkte til din telefon.

Sådan overføres mere indhold til din telefon

1. Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Download*, **YES**.
2. Vælg, hvad du vil downloade, og følg den viste vejledning, **YES**.

Bemærk: *Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger, hvis menuindstillingerne ikke er tilgængelige.*

Sådan kan du downloade fra wap.sonyericsson.com

1. Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *Bogmærker*, **YES**, *Sony Ericsson*, **YES**.
2. Vælg, hvad du vil downloade, og følg den viste vejledning, **YES**.

Bemærk: *Kontroller, at filstørrelserne ikke overskrider den ledige hukommelse i din telefon. Du finder yderligere oplysninger under "Hukom. status" på side 79.*

WAP-push-meddelelser

Du kan modtage push-meddelelser via WAP-tjenester. Det betyder, at tjenesteudbyderen sender WAP-indhold (oplysninger) til din telefon, uden at du behøver at foretage dig noget. Du kan f.eks. hente opdaterede nyheder eller nye WAP-indstillinger fra din tjeneste-udbyder.

Der er to slags push-meddelelser:

- Tekstmeddelelser, der oplyser dig om WAP-tjenester, ved at sende et hyperlink. Klik på hyperlinket, og vælg *Indlæs* for at gå til WAP-tjenesten.
- Oplysninger fra en WAP-tjeneste vises i WAP-browseren.

Modtagelse af en push-meddelelse

Du kan indstille telefonen til enten at acceptere eller afvise push-meddelelser. Denne indstilling gælder for alle dine WAP-profiler.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan indstilles telefonen til at acceptere push-meddelelser

1. Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *WAP-opsætn.*, **YES**, *Fælles*, **YES**, *Push-adgang*, **YES**.
2. Vælg en af følgende indstillinger:
   - *Til* – Tillad, at push-meddelelser automatisk indlæses.
   - *Meddelelse* – Tillad push-meddelelser, men kun når du bekræfter.
   - *Fra* – Tillad ikke push-meddelelser.

Sådan reagerer du på en push-meddelelse

- Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *Push-indbakke*, **YES**, gå til en push-meddelelse, **YES**, og vælg en af følgende:
  - *Indlæs* – Browseren starter og indlæser WAP-stedet, så du kan se push-indholdet.
  - *Slet* – Sletter push-meddelelsen.
  - *Udsæt* – Gem meddelelsen, der skal indlæses senere.

Lagrede oplysninger

Følgende oplysninger kan gemmes i telefonen:

- Cache – forbedrer udnyttelsen af hukommelsen.
- Cookies – forbedrer adgangen til stedet.
- Passwords – forbedrer adgangen til serveren.

Sådan angiver du, hvilke WAP-oplysninger der er tilladt i telefonen

1. Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *WAP-opsætn.*, **YES**, *Fælles*, **YES**.
2. Vælg de oplysninger, der skal være tilladt, **YES**.
3. Vælg *Til*, **YES**.

Bemærk: *Se "WAP-sikkerhed" på side 49 for at få yderligere oplysninger om sikkerhed og certifikater.*

Det anbefales, at du sletter eventuelle følsomme oplysninger om tidligere besøgte WAP-tjenester. Du undgår herved en sikkerhedsrisiko, hvis du forlægger, mister eller får din telefon stjålet.

Sådan slettes cache, push-indbakke, password-liste eller cookies

1. Gå til *WAP-tjenester*, **YES**, *Avanceret*, **YES**.
2. Vælg de oplysninger, der skal slettes.
3. Tryk på **YES** for at bekræfte valget.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Flere funktioner

Dataopkald

Dataopkald

Når du vil foretage dataopkald, skal telefonen tilsluttes en computer, hvorefter du skal starte det relevante program.

Modtagelse af dataopkald

Den procedure, der skal udføres ved modtagelse af dataopkald, afhænger af dit net og abonnement. Hvis du har særskilte numre til tale- og dataopkald, genkender telefonen opkaldstypen.

Sådan modtages dataopkald (særskilte numre)

1. Tilslut telefonen til en computer via IR eller et RS232-tilbehørskabel.
2. Besvar opkaldet fra computerprogrammet (hvis det ikke besvares automatisk).
   Du kan ikke besvare et dataopkald ved at trykke på tasten **YES** på telefonen.

Ét nummer

Hvis du har et SIM-kort, der ikke understøtter særskilte datanumre, genkender telefonen ikke typen af indgående opkald.

Hvis du vil modtage et dataopkald, skal du først indstille telefonen til denne mulighed. Når du har indstillet telefonen til en bestemt type indgående opkald, bevares denne indstilling, indtil du ændrer den.

Sådan vælges den næste indgående opkaldstype

- Gå til *Opkald*, **YES**, *Næste opkald*, **YES**, *Næste indg. opk*, **YES**.

Vækkeur

Vækkeuret kan indstilles til at ringe på et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer. Det kan også indstilles til at ringe på et bestemt tidspunkt i flere dage. De to alarmer kan være indstillet på samme tid. Selvom du har indstillet telefonen til lydløs, ringer alarmen og timersignalet. Vækkeuret ringer også, hvis telefonen er slukket.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan indstilles vækkeuret

1. Gå til *Organizer*, YES, *Alarm*, YES, *Alm. vækkeur* eller *Gentag alarm*, YES.
2. Indtast tiden, YES og dagen (hvis vækningen skal gentages) ved at rulle og trykke på (*a/A), YES.

- Hvis du vil ændre vækningstidspunktet, skal du gå til *Organizer*, YES, *Alarm*, YES, *Alm. vækkeur*, YES, *Ny tid*, YES.
- Tryk på en vilkårlig tast for at slå alarmsignalet fra, når det ringer.
  Hvis du ikke vil have ringesignalet gentaget, skal du trykke på YES.
- Hvis du vil annullere vækningen, skal du gå til *Organizer*, YES, *Alarm*, YES, *Alm. vækkeur* eller *Gentag alarm*, YES, *Annuller*, YES.
- Hvis du vil vælge et alarmsignal, skal du gå til *Opsætning*, YES, *Lyde & alarmer*, YES, *Alarmsignal*, YES.

Stopur

Gå til *Organizer*, YES, *Stopur*, YES.

- Tryk på YES for at starte, stoppe eller genstarte stopuret.
- Hvis du vil stoppe stopuret, skal du trykke på YES eller NO.
- Hvis du vil nulstille stopuret (når det er stoppet), skal du trykke på C eller NO.
- Tryk på (# ␣). for at gemme op til ni omgangstider.
- Brug joysticket til at kontrollere gemte omgangstider.

Bemærk: *Stopuret deaktiveres, når du besvarer et indgående opkald, eller når du forlader stopursmenuen.*

Nedtælling

Telefonen har en indbygget 24-timers nedtællingsfunktion.

Sådan indstilles nedtællingsfunktionen

- Gå til *Organizer*, YES, *Nedtælling*, YES. Tryk på en vilkårlig tast, når ringesignalet lyder.

Regnemaskine

Telefonen har en indbygget regnemaskine, der kan lægge sammen, trække fra, dividere og gange.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan bruges regnemaskinen

- Gå til *Organizer*, YES, *Regnemaskine*, YES.
  Du kan indtaste cifre med tastaturet og følgende funktioner:
  - Tryk på (# ␣) for at få +, -, x, /.
  - Tryk på (C) for at slette tallet.
  - Tryk på (* a/A) for at indtaste et decimaltegn eller %.
  - Tryk på YES for at beregne et resultat – det samme som (=).
  - Tryk på ⬆ for at gemme i hukommelsen.
  - Tryk på ⬇ for at hente fra hukommelsen.

Bemærk: *Beregningsfunktionens nøjagtighed er begrænset.*

Kalender

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på vigtige møder, du skal deltage i, telefonopringninger, du skal foretage, eller opgaver, du skal udføre. Kalenderen kan synkroniseres med en pc-kalender. Yderligere oplysninger finder du under ”Synkronisering” på side 74.

Aftaler og opgaver

Du kan gemme op til 300 aftaler og 80 opgaver i kalenderen afhængigt af de enkelte objekters størrelse. Du kan vælge at tilføje en ny aftale eller opgave eller bruge en gammel aftale eller opgave som skabelon ved at kopiere den og redigere i den.

Tip: *Når du ser listen med aftaler og opgaver for en bestemt dag, kan du f.eks. bruge (☰) til at redigere, slette, sende eller kopiere. Du kan også ringe til et nummer, der er inkluderet i en opgave.*

Sådan tilføjes en ny aftale

1. Gå til *Organizer*, YES, *Kalender*, YES, *Tilføj aftale*, YES.
2. Indtast de relevante oplysninger, f.eks. emne, sted, ikon og tider. Bekræft hver indtastning med YES.
3. Vælg en påmindelse, og tryk på YES, hvis du ønsker at angive en påmindelse for aftalen.

Sådan tilføjes en ny opgave

1. Gå til *Organizer*, YES, *Kalender*, YES, *Opgaver*, YES, *Tilføj opgave?*, YES.
2. Vælg en kategori, og tryk på YES.
   - Indtast telefonnummeret, og tryk på YES, hvis kategorien er et telefonopkald.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3. Indtast et emne, og tryk på YES.
4. Vælg en påmindelse, og tryk på YES, hvis du ønsker at angive en påmindelse for aftalen.

Visning af kalenderen

Gå til *Organizer*, YES, *Kalender*, YES, og vælg en af følgende, hvis du vil se indholdet af din kalender:

- *Vis dag* – Du ser alle aftaler for den aktuelle dag og de opgaver, der ikke er udført.
- *Vis uge* – Du bladrer mellem dagene ved at flytte joysticket. Tryk på YES for at vælge en dag.
- *Vis måned* – Du bladrer mellem dagene eller ugerne ved at flytte joysticket. Tryk på YES, hvis du vil se en uge. Tryk på YES igen, hvis du vil se en dag. Dage med aftaler er markeret med fed.

Tip: *I måneds- og ugevisningerne kan du gå til næste uge ved at trykke på 3, til næste måned ved at trykke på 6 og til næste år ved at trykke på 9. Du kan gå én uge, måned eller år tilbage ved at trykke på henholdsvis 1, 4 eller 7. Tryk på C for at komme til dagen i dag.*

Kalenderindstillinger

- Vælg *Indstillinger* fra menuen *Organizer*/*Kalender*, og vælg en af følgende indstillinger:
  - *Visning*.
    Startdag – Vælg den dag, ugen skal starte med.
    Ugevisning – Vælg *7 dages uge* eller *5 dages uge*.
  - *Skift profil* – Hvis du ønsker, at telefonen skal påminder dig om at skifte profil, når et møde skal til at starte, skal du vælge *Manuel*. Hvis profilen skal skiftes automatisk, skal du vælge *Auto* og derefter vælge en profil.
  - *Påmindelser* – Vælg *Altid*, hvis påmindelsen skal lyde, selvom telefonen er slukket.

Kontrol af status

Du kan kontrollere, hvor meget plads der er tilbage for nye aftaler og opgaver.

- Gå til *Organizer*/*Kalender*/*Avanceret*/*Status* for at kontrollere status.

Tip: *Vælg Slet alle i menuen Avanceret for at slette alle aftaler og opgaver i kalenderen.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Udveksling af kalenderposter

Du kan sende og modtage aftaler og opgaver vha. den infrarøde port eller MMS.

Sådan sendes en aftale eller opgave

1. Gå til det objekt i listen med aftaler og opgaver for den pågældende dag, som du vil sende, og tryk på (☰).
2. Gå til *Send*, YES.
3. Vælg en overførselsmetode, og tryk på YES.
   Hvis du bruger den infrarøde port, skal du sørge for, at de infrarøde porte er rettet mod hinanden.

Sådan modtages en aftale eller opgave

1. I standby skal du trykke på (☰) og gå til *Aktiver IR*, YES.
   Den infrarøde port er aktiv i 10 minutter.
2. Du ser *Tilføj aftale?* eller *Tilføj opgave?*. Tryk på YES for at gemme aftalen eller opgaven i din kalender.
   Hvis der ikke er mere plads i kalenderen, skal du fjerne kalenderobjekter, inden du kan gemme nye.

Find en aftale eller en opgave

Du kan søge efter aftaler og opgaver, der indeholder en bestemt tekst.

Sådan søges efter aftaler eller opgaver

1. Gå til *Organizer*, YES, *Kalender*, YES, *Avanceret*, YES, *Find*, YES.
2. Vælg, om du vil søge efter aftaler eller opgaver (hvis du har tilføjet nogen) ved at trykke på (*a/A), YES.
3. Indtast den tekst, du vil søge efter, og tryk på YES.
   Du ser de aftaler eller opgaver, der indeholder din søgetekst. Nu kan du se dem ved at trykke på YES, eller du kan redigere, slette, sende eller kopiere dem ved at trykke på (☰).

Lydoptagelse

Vha. lydoptagelsesfunktionen kan du optage dine egne memoer eller opkald. Alle, der tager del i samtalen, optages automatisk. Optagelsen ophører, så snart en af parterne lægger på.

Optagelserne gemmes i din mobiltelefon, og selvom du skifter SIM-kort, kan du stadig få adgang til dem.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Bemærk: *I visse lande eller stater er det lovpligtigt at oplyse den eller de øvrige personer, der deltager i samtalen, at den optages.*

Sådan startes en lydoptagelse

- Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Talememo*, **YES**. Lydoptagelsen starter, og på displayet vises *Optager* sammen med varigheden af den aktuelle optagelse (stigende).

Bemærk: *Optagelserne gemmes i Sjov og spil/ Mine lyde.*

Sådan afsluttes optagelsen

- Tryk på **NO**.

Optagelsen stopper automatisk, hvis du modtager et indgående opkald, eller når opkaldet afsluttes. Få sekunder, inden hukommelsen er fuld, hører du en tone.

Aflytning af optagelser

Du kan aflytte dine optagelser når som helst - endda under et opkald, hvor begge personer så kan høre dem.

Sådan aflyttes optagelser

1. Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Mine lyde*, **YES**.
2. Gå til *Optager*, eller gå til den næste eller forrige optagelse ved at skubbe joysticket henholdsvis op eller ned, **YES**.
3. Vælg *Afspil*, **YES**.
4. Tryk på **YES** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til indstillingerne, eller tryk på **NO** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til *Mine lyde*.

Bemærk: *Du kan også sende, slette, omdøbe eller tjekke lydoplysninger og hukommelsesstatus ved at vælge en optagelse eller en lyd og trykke på* **YES** *eller* (☰).

Sådan sendes en optagelse

1. Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Mine lyde*, **YES**.
2. Gå til den optagelse, du vil sende.
3. Tryk på (☰), vælg *Send lyd*, og vælg en overførselsmetode.

Sådan slettes eller omdøbes en lydoptagelse

1. Gå til *Sjov og spil*, **YES**, *Mine lyde*, **YES**.
2. Gå til den optagelse, du vil slette eller omdøbe.
3. Tryk på (☰), når optagelsen er fremhævet.
4. Vælg *Slet lyd* eller *Omdøb lyd*, og tryk på **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Spil

Din telefon indeholder spil, og du kan også downloade spil. Spilfunktionerne findes i hjælpen til hvert spil.

Sådan håndteres spil

1. Gå til *Sjov og spil*, YES, *Spil*, YES.
2. Vælg et spil, (☰).
3. Vælg en indstilling, og tryk på YES.

Bemærk: *Vælg Hjælp for at få oplysninger om spilfunktioner.*

Sådan starter du et spil

1. Gå til *Sjov og spil*, YES, *Spil*, YES.
2. Vælg et spil, og tryk på YES.
3. Vælg *Nyt spil* eller *Genoptag spil*, og tryk på YES.
4. Start spillet.

Sådan downloades et nyt spil

1. Kontroller, at du har indtastet WAP-indstillinger, se "Opsætning af WAP og e-mail" på side 43.
2. Gå til *Sjov og spil*, YES, *Spil*, YES, *Nye spil*, YES.
3. Tryk på YES for at downloade et nyt spil via WAP. En WAP-session starter.
4. Vælg et spil fra WAP-stedet, YES. Spillet downloades og gemmes i *Sjov og spil*/*Spil*.

Bemærk: *Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger, hvis menuindstillingerne ikke er tilgængelige. Se "Sådan kan du downloade fra wap.sonyericsson.com" på side 65 for at få yderligere oplysninger.*

Noter

Hvis du har brug for at huske på noget, kan du skrive det ned i din telefon. Du kan tilføje, redigere, slette eller sende en note. Du kan gemme 10 noter.

Sådan tilføjes en note

1. Gå til *Organizer*, YES, *Noter*, YES, *Tilføj note?*, YES.
2. Indtast noten, og tryk på YES.

Sådan ser du noterne

1. Gå til *Organizer*, YES, *Noter*, YES.
2. Du ser en liste, der viser starten af hver note.

• Vælg den note, du vil se, og tryk på YES.

Bemærk: *En note med et ikon er en afsendt note. Se "Afsendelse af note" på side 74.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Afsendelse af note

Du kan få vist en note i standby.

Sådan ser du en note i standby

1. Tryk på (☰), og gå til *Gul note*, og tryk på **YES**.
2. Vælg den note, du vil se i standby, eller vælg *Tilføj note?* for at skrive en ny note, og tryk på **YES**.

- Tryk på (☰), *Vis note*, **YES**, hvis noten er så lang, at du ikke kan se den hele.
- Tryk på (☰), *Skjul note*, **YES** i standby for at slå noten fra.

Udveksling af noter

Du kan sende og modtage noter vha. den infrarøde port eller MMS.

Sådan sendes en note

1. Vælg en note, og tryk på (☰) for at se listen med valgmuligheder.
2. Vælg *Send*, **YES**.
3. Vælg en overførselsmetode, og tryk på **YES**.
   Hvis du bruger den infrarøde port, skal du sørge for, at de infrarøde porte er rettet mod hinanden.

Sådan modtages en note

1. I standby skal du trykke på (☰) og gå til *Aktiver IR*, **YES**.
   Den infrarøde port er aktiv i 10 minutter.
   Du ser *Tilføj note?*. Tryk på **YES** for gemme noten sammen med dine andre noter.

Synkronisering

Du kan synkronisere kalenderen og telefonbogen i telefonen med tilsvarende programmer, f.eks. i en pc, PDA eller mobiltelefon.

- Gå til *Telefonbog*/*Indstillinger*/*Synkron.visning* for at vælge, hvilken rækkefølge fornavne og efternavne skal vises i, når du synkroniserer kontakter.

Synkronisering med enheder i nærheden

Når du har installeret synkroniseringsprogrammet *Sony Ericsson Communications Suite* fra Sony Ericsson-Web-stedet *www.SonyEricsson.com/support/*, kan du synkronisere telefonen med din pc.
Du ser en statuslinje for synkroniseringen. Hvis du bruger et kabel, starter synkroniseringen, så snart du tilslutter kablet. Yderligere oplysninger finder du i online hjælp til synkroniseringsprogrammet.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sikkerhed

SIM-kortlås

SIM-kortlåsen beskytter dit abonnement, men ikke selve telefonen, mod uautoriseret brug. Hvis du skifter SIM-kort, virker telefonen stadig med det nye SIM-kort.

De fleste SIM-kort er låst på købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen er aktiveret, skal du indtaste en PIN-kode (Personal Identity Number), hver gang du tænder telefonen.

Mens du indtaster din PIN-kode, er cifrene skjult med *. Dog vises cifrene, hvis din PIN-kode begynder med de samme cifre som et nødopkaldsnummer, f.eks. 112. Årsagen er, at du skal kunne se og ringe op til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode.
Se "Nødopkald" på side 27 for at få yderligere oplysninger.

Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet spærret. Dette vises ved meddelelsen *PIN blokeret*. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op ved at bruge din PUK-kode (Personal Unblocking Key). PIN- og PUK-koderne leveres af netoperatøren.

Sådan ophæves spærring af SIM-kortet

1. Du ser *PIN blokeret*.
2. Indtast PIN-koden, og tryk på **YES**.
3. Indtast en ny fire- til ottecifret PIN-kode, og tryk på **YES**.
4. Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte den, og tryk på **YES**.

Sådan redigerer du din PIN-kode

- Gå til *Opsætning*, **YES**, *Låse*, **YES**, *SIM-lås*, **YES**, *Ændre PIN-kode*, **YES**.

Bemærk: *Hvis du ser meddelelsen "Forkert kode" , har du indtastet den nye PIN-kode forkert. Hvis du ser meddelelsen "Forkert PIN" efterfulgt af "Gl. PIN-kode:", har du indtastet den gamle PIN-kode forkert.*

PIN2-kode

Visse tjenester er beskyttet af en anden PIN-kode.

Sådan redigerer du din PIN2-kode

- Gå til *Opsætning*, **YES**, *Låse*, **YES**, *SIM-lås*, **YES**, *Ændre PIN2*, **YES**.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Sådan aktiveres eller deaktiveres SIM-kortlåsen

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Låse*, YES, *SIM-lås*, YES, *Beskyttelse*, YES.
2. Vælg *Til* eller *Fra*, og tryk på YES.
3. Indtast PIN-koden, og tryk på YES.

Telefonlås

Telefonlåsen beskytter telefonen mod uautoriseret brug, hvis den bliver stjålet, og SIM-kortet udskiftes. Låsen er ikke aktiveret, når du køber telefonen. Du kan ændre telefonens låsekode (0000) til en hvilken som helst anden fire- til ottecifret personlig kode. Telefonens lås kan indstilles til automatisk, fra eller til.

Bemærk: *Telefonens låsekode skal angives, for at du kan bruge Nulstil alt. Se "Nulstil alt" på side 25 for at få yderligere oplysninger.*

Aktivering af telefonlås

Hvis telefonen er låst, ser du meddelelsen *Telefon er låst*, hver gang du tænder telefonen. For at kunne bruge telefonen skal du indtaste koden efterfulgt af YES.

Automatisk

Hvis telefonlåsen er indstillet til Automatisk, er det ikke nødvendigt at indtaste telefonens låsekode, før der sættes et andet SIM-kort i telefonen.

Sådan redigerer du telefonens låsekode

- Gå til *Opsætning*, YES, *Låse*, YES, *Telefonlås*, YES, *Ændre kode*, YES.

Bemærk: *Det er vigtigt, at du husker din nye kode. Hvis du glemmer den nye kode, skal du indlevere telefonen hos din Sony Ericsson forhandler.*

Sådan indstilles telefonlåsen

1. Gå til *Opsætning*, YES, *Låse*, YES, *Telefonlås*, YES, *Beskyttelse*, YES.
2. Vælg en mulighed, og tryk på YES.
3. Indtast telefonens låsekode, og tryk på YES.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Fejlfinding

Dette kapitel gennemgår nogle af de problemer, du kan komme ud for, når du bruger telefonen. Nogle af problemerne kræver, at du kontakter din tjeneste-udbyder, men de fleste kan du selv klare.

Telefonen kan ikke slås til

Oplad eller udskift batteriet. Se ”Oplysninger om SIM-kort og batteri” på side 4.

Intet tegn på opladning

Når du begynder at oplade et fladt batteri, eller et batteri, der ikke er blevet brugt i lang tid, kan det tage op til 30 minutter, før batteriikonet ses på displayet

Menusprog

Hvis displayet viser et sprog, du ikke forstår, kan du altid indstille følgende fra standby:

- Tryk på ⬅ 0000 ➡ for at få engelske menuer.
- Tryk på ⬅ 8888 ➡ for at få automatiske, standard-indstillede lokalmenuer.

Bemærk: *Temaer er også indstillet til fabriks-indstillingerne.*

Grå menuindstillinger

Grå tekst angiver, at en funktion midlertidigt ikke er tilgængelig, f.eks. pga. dit abonnement eller en bestemt indstilling, der ikke er aktiveret.

Da du ikke kan sende temaer, billeder og lyde, der er omfattet af ophavsretlig beskyttelse, er menuen *Send billede* af og til utilgængelig.

Fejlmeddelelser

Indsæt SIM

Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, kortet skal renses, eller det kan være placeret forkert. Se ”Oplysninger om SIM-kort og batteri” på side 4.

Indsæt korrekt SIM-kort

Telefonen er indstillet til kun at kunne bruges sammen med bestemte SIM-kort. Indsæt det korrekte SIM-kortet.

Inaktivt SIM-kort

SIM-kortet er ikke aktiveret. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Kun nødopkald

Du er inden for et nets rækkevidde, men du har ikke tilladelse til at bruge nettet. Hvis det drejer sig om en nødsituation tillader nogle operatører, at du ringer til det internationale nødopkaldsnummer 112. Se ”Nødopkald” på side 27.

Intet net

Der er ikke noget net inden for rækkevidde, eller det modtagne signal er for svagt Du skal flytte dig for at få et signal, der er stærkt nok.

Forkert PIN/Forkert PIN2

Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert.

- Indtast den korrekte PIN- eller PIN2-kode, og tryk på YES. Se ”SIM-kortlås” på side 75.

Forkert kode

Når du vil ændre en sikkerhedskode, f.eks. PIN-koden, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den en gang til. De to koder, du har indtastet, er ikke ens. Se ”SIM-kortlås” på side 75.

PIN blokeret/PIN2 blokeret

Du har indtastet PIN-koden eller PIN2-koden forkert tre gange i træk. Se ”SIM-kortlås” på side 75 for at åbne kortet.

PUK blokeret- Kontakt operatør

Du har indtastet din personlige nøgle (PUK-kode) forkert 10 gange i træk. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Telefon er låst

Telefonen er låst. Se ”Telefonlås” på side 76 for at åbne den.

Telefonlåsekode:

Når du køber telefonen, er dens låsekode indstillet til 0000. Du kan ændre den til en vilkårlig fire- til ottecifret kode. Se ”Telefonlås” på side 76.

Nummeret er ikke tilladt

Funktionen Faste opkald er slået til, og det nummer, du har ringet op til, findes ikke på listen med faste numre. Se ”Opkald til faste numre” på side 40.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Oplader kun, ukendt batteri

Det batteri, du bruger, er ikke godkendt af Sony Ericsson, og det oplades langsomt af sikkerhedsmæssige årsager.

Ingen forbindelse til serveren

Hvis dine indstillinger har fungeret tidligere, kan du prøve igen senere. Netserveren kan være midlertidigt optaget eller overbelastet.

Hukom. status

Kontroller for eksempel, hvor mange positioner der er tilbage i telefonen, eller hvor meget hukommelse der er brugt.

Sådan kontrolleres telefonbogens hukommelse

- Gå til *Telefonbog*, **YES**, *Avanceret*, **YES**, *Hukom. status*, **YES**.

Sådan kontrolleres hukommelse for temaer, billeder, lyde, spil (og multimediemeddelelser)

- Gå til *Sjov og spil*, **YES**, vælg en af menuerne, **YES**, (☰), vælg *Hukom. status*, **YES**.

Sådan kontrolleres hukommelse for tekst-/ multimediemeddelelser

- Gå til *Meddelelser*, **YES**, vælg en af menuerne, **YES**, *Hukom. status*, **YES**.

Hukommelsen er fuld

Frigør hukommelse ved at slette filer eller oplysninger, du ikke bruger.

Sådan slettes gemte filer eller oplysninger

- Vælg en fil eller en oplysning, tryk på (C), **YES**.
- Vælg en indstilling på en undermenu eller en avanceret indstilling for at slette.

Bemærk: *Nogle fabriksindstillede standardfiler eller -oplysninger kan ikke slettes.*

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Yderligere oplysninger

Web-stedet Sony Ericsson

På *www.SonyEricssonMobile.com/* finder du et support-afsnit, hvor du kan få hjælp og tip ved blot at klikke et par gange. Her finder du de seneste programopdateringer, tip om, hvordan du kan bruge produktet mere effektivt, og funktionsvejledninger til nogle af produkterne og yderligere hjælp, når du har brug for det.

Bærerem

Du kan forsyne din telefon med en bærerem.

Sådan sættes en bærerem på telefonen

1. Før den tynde ende af bæreremmen igennem hullet øverst på telefonen.
2. Før den tykke ende af remmen gennem remmens tynde ende.
3. Træk i den tykke ende af remmen, og stram den.

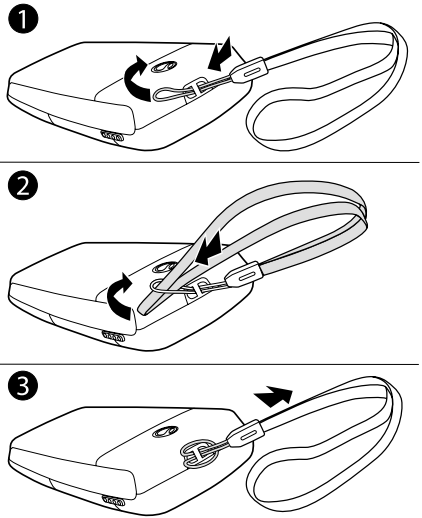

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Vejledning i sikker og effektiv brug

Læs disse oplysninger, før du begynder at bruge mobiltelefonen.

ANBEFALINGER

- Produktet skal behandles forsigtigt og opbevares rent og tørt.
- Udsæt ikke produktet for væske eller fugt.
- Udsæt ikke produktet for meget høje eller lave temperaturer.

- Udsæt ikke produktet for åben ild eller tændte tobaksprodukter.

- Tab og kast ikke produktet, og forsøg ikke at bøje det.
- Undlad at male produktet.
- Brug ikke produktet i nærheden af medikoteknisk udstyr uden at spørge om tilladelse først.
- Brug ikke produktet når du befinder dig i eller i nærheden af fly eller i områder med skiltning, der angiver, at du ikke må bruge tovejsradio.
- Brug ikke produktet i et område med eksplosionsfare.

- Du må hverken placere produktet eller installere trådløst udstyr i området oven over din bils airbag.
- Forsøg ikke at skille produktet ad. Service bør kun udføres af personale, der er autoriseret af Sony Ericsson.

- Du må ikke rette den infrarøde stråle mod en persons øjne, og du skal kontrollere, at den infrarøde stråle ikke påvirker andet infrarødt udstyr.
- For at undgå høreskader skal du modtage et opkald, inden du fører produktet (eller den bærbare håndfri enhed) til dit øre.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

ANTENNE

Anvend kun en original Sony Ericsson antenne, som er beregnet til din type mobiltelefon. Brug af uautoriserede eller ændrede antenner kan beskadige mobiltelefonen og evt. være i strid med gældende regler, hvilket kan give en forringet ydeevne og SAR-niveauer, der ligger over de anbefalede grænser (se nedenfor).

EFFEKTIV BRUG

Hold mobiltelefonen på samme måde, som du holder en almindelig telefon. Undlad at tildække det øverste af telefonen, når du bruger den, da dette kan forringe kvaliteten af opkaldet og samtidig medføre, at telefonen bruger mere strøm end nødvendigt og forkorte samtale- og standbytiden.

EKSPONERING MED RADIOFREKVENS OG SAR

Mobiltelefonen er en svagstrømsradiosender og -modtager. Når den er tændt, udsender den mindre mængder af radiofrekvensenergi (også kaldet radiobølger).

Verden over har regeringer indført omfattende internationale retningslinjer for sikkerhed, der er udarbejdet af videnskablige organisationer, f.eks. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), på basis af periodiske og grundige vurderinger af videnskabelige undersøgelser. Disse retningslinjer fastsætter grænserne for eksponering med radiobølger for den generelle befolkning. Alle Sony Ericsson mobiltelefon-modeller er designet, så de ikke overskrider disse stringente grænser. Grænserne indeholder en sikkerheds-margin, således at alle er sikret, uanset alder og sundheds-tilstand, ligesom der er taget højde for variationer i målingerne.

SAR (Specific Absorption Rate) er den måleenhed, der benyttes til at måle den mængde radiofrekvensenergi, kroppen optager, når der benyttes en mobiltelefon. SAR-værdien er fastsat til det højeste laboratoriegodkendte effektniveau, men når mobiltelefonen er i brug, kan dens faktiske SAR-niveau ligge langt under denne værdi.

Det skyldes, at mobiltelefonen er designet til at bruge så lidt strøm som muligt for at nå nettet. Det vil så sige, at jo tættere du er på en basestation, jo større sandsynlighed er der for, at det faktiske SAR-niveau reduceres.

Udsving i SAR, der ligger uden for retningslinjerne for eksponering med radiofrekvensenergi betyder ikke, at der er udsving i sikkerheden. Selvom SAR-niveauet kan variere i forskellige mobiltelefoner, er alle Sony Ericsson mobiltelefonmodeller designet til at opfylde retningslinjerne for eksponering med radiofrekvensenergi.

Det materiale, der leveres sammen med mobiltelefonen, omfatter også en separat folder med SAR-oplysninger vedrørende denne mobiletelefonmodel. Du finder også disse oplysninger – sammen med yderligere oplysninger om eksponering med radiofrekvensenergi og SAR – på www.SonyEricsson.com/.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

BRUG AF MOBILTELEFON UNDER KØRSEL

Undersøg, om der er lokale love og bestemmelser, der begrænser brugen af mobiltelefoner ved bilkørsel, eller som kræver, at chaufføren skal bruge en håndfri løsning. Vi anbefaler, at du udelukkende bruger de Ericsson eller Sony Ericsson håndfri løsninger, som er beregnet til dit produkt. Bemærk, at nogle bilproducenter pga. mulig interferens med elektronisk udstyr forbyder brugen af mobiltelefoner i deres køretøjer, medmindre der er installeret et håndfrit sæt med ekstern antenne.

Af sikkerhedsårsager skal du altid rette din fulde opmærksomhed mod kørslen og køre ind til siden og parkere bilen, når du foretager eller besvarer opkald.

PERSONLIGT MEDIKOTEKNISK UDSTYR

Mobiltelefoner kan påvirke funktionen af pacemakere eller andet indopereret udstyr. Undgå at placere mobiltelefonen over pacemakeren, f.eks. i brystlommen. Når du bruger telefonen, skal du sørge for at holde den op til det øre, der er modsat pacemakeren. Hvis du holder en afstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefon og pacemaker, er risikoen for interferens minimal. Hvis du har mistanke om, at der forekommer interferens, skal du straks slukke for mobiltelefonen. Spørg din hjertespecialist om råd.

Vedrørende andet medikoteknisk udstyr skal du kontakte producenten af det pågældende udstyr.

BØRN

LAD IKKE BØRN LEGE MED MOBILTELEFONEN ELLER TILBEHØRET. DE KAN SKADE SIG SELV ELLER ANDRE, ELLER DE KAN UFORVARENDE BESKADIGE TELEFONEN ELLER TILBEHØRET. MOBILTELEFONEN OG TILBEHØRET INDEHOLDER SMÅDELE, SOM KAN GÅ LØS OG FORÅRSAGE EN RISIKO FOR KVÆLNING.

BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Din mobiltelefon bør ikke bortskaffes som almindeligt affald. Undersøg, hvordan du skiller dig af med elektriske produkter, der hvor du bor.

STRØMFORSYNING

Tilslut kun vekselstrømsadapteren til de strømforsyningskilder, der er angivet på produktet. Sørg for at placere strømledningen, så den ikke bliver beskadiget eller bliver udsat for pres. Kobl enheden fra strømforsyningen, før du går i gang med at rengøre den, for at mindske risikoen for elektrisk stød. Vekselstrømsadapteren må ikke anvendes udendørs eller i fugtige rum. Lav aldrig om på vekselstrømsledningen eller -stikket. Hvis stikket ikke passer til kontakten, skal du få en elektriker til at installere en korrekt kontakt.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

NØDOPKALD

Mobiltelefoner fungerer ved hjælp af radiosignaler, og derfor kan der ikke garanteres for forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig udelukkende stole på en mobiltelefon til livsvigtige samtaler (f.eks. nødstilfælde).

På nogle mobilnet er det ikke muligt at foretage nødopkald, når bestemte nettjenester og/eller mobiltelefon-funktioner er i brug. Undersøg ovenstående hos din tjenesteudbyder.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI

Det anbefales, at du oplader batteriet helt, før du anvender mobiltelefonen første gang. Batteriet kan kun oplades, når temperaturen er mellem +5°C (+41°F) og +45°C (+113°F).

Et nyt batteri eller et batteri, der ikke har været brugt i lang tid, kan have begrænset kapacitet de første par gange, det bruges.

Tale- og standbytiderne afhænger af de aktuelle sendeforhold, når mobiltelefonen benyttes. Hvis mobil-telefonen benyttes i nærheden af en basestation, kræves der mindre effekt, og tale- og standbytiderne forlænges.

- **Advarsel!** Kan eksplodere hvis det udsættes for åben ild.
- Brug kun Ericsson eller Sony Ericsson originalbatterier og opladere, der er beregnet til brug sammen med din mobiltelefon. Andre opladere kan måske ikke oplade telefonen tilstrækkeligt, eller de kan producere for meget varme. Brug af andre batterier og opladere kan være farlig.
- Batteriet må ikke udsættes for væske.
- Batteriets metalkontakter må ikke komme i kontakt med andre metalgenstande. Dette kan kortslutte og beskadige batteriet.
- Undlad at skille batteriet ad eller at ændre det.
- Udsæt ikke batteriet for ekstreme varmegrader, aldrig over +60º C (+140º F). For at opnå maksimal batterikapacitet skal batteriet anvendes ved stuetemperatur.

- Sluk mobiltelefonen, før batteriet tages ud.
- Hold batteriet uden for børns rækkevidde.
- Batteriet må kun bruges til det formål, som det er beregnet til.

- Batteriet må ikke tages i munden. Batteriets elektrolytter kan være giftige ved indtagelse.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

BORTSKAFFELSE AF BATTERIET

Undersøg reglerne for, hvordan du skiller dig af med batterier, der hvor du bor, eller kontakt dit lokale Sony Ericsson Customer Care Center.

Batteriet må aldrig smides ud sammen med almindeligt affald. Brug en affaldscontainer, der er specielt beregnet til batterier.

Begrænset garanti

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), udsteder denne begrænsede garanti, der dækker din mobiltelefon og andet originalt tilbehør, der leveres sammen med mobiltelefonen (herefter kaldet "produktet").

Hvis du får brug for garantiservice til dit produkt, skal du indlevere det hos den forhandler, du købte det hos, eller kontakte det lokale Sony Ericsson Customer Care Centre (lokale telefontakster gælder) eller besøge adressen www.SonyEricsson.com for at få yderligere oplysninger.

VORES GARANTI

I henhold til betingelserne i denne begrænsede garanti garanterer Sony Ericsson, at dette produkt på tidspunktet for det oprindelige køb og i en derpå følgende periode på ét (1) år er fri for fejl i design, materialer og forarbejdning.

HVAD VI VIL GØRE

Hvis produktet ved normal brug i garantiperioden skulle udvise fejl eller mangler som følge af fejl i design, materialer eller forarbejdning, vil Sony Ericssons autoriserede distributører eller servicepartnere i det land eller region*, hvor du har købt produktet, efter eget valg enten reparere eller ombytte produktet i overensstemmelse med de af garantien omfattede betingelser og vilkår.

Sony Ericsson og Sony Ericssons servicepartnere forbeholder sig ret til at opkræve et håndteringsgebyr, hvis et returneret produkt viser sig ikke at være omfattet af garantien i henhold til de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Bemærk, at dine personlige indstillinger/downloadede indstillinger kan gå tabt, når produktet repareres eller ombyttes.

BETINGELSER

1. Garantien gælder kun, hvis det originale købsbevis, som er udstedt til den oprindelige køber af en forhandler med Sony Ericsson autorisation til dette produkt, fremvises sammen med det produkt, der skal repareres eller ombyttes, og hvis købsbeviset angiver både købsdatoen og serienummeret**. Sony Ericsson forbeholder sig ret til at nægte at udføre garantiservice, hvis ovenstående oplysninger er fjernet eller ændret efter det oprindelige køb af produktet hos forhandleren.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

2. Hvis Sony Ericsson reparerer eller ombytter produktet, gælder garantien for det reparerede eller ombyttede produkt i den oprindelige garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra datoen for reparationen, afhængigt af hvilken periode der er den længste. Reparation eller ombytning kan indbefatte brug af funktionelt tilsvarende istandsatte enheder. Udskiftede dele eller komponenter bliver Sony Ericssons ejendom.

3. Denne garanti omfatter ikke fejl på produktet som følge af almindelig slitage, forkert brug, herunder, men ikke begrænset til, at produktet ikke har været anvendt til sit normale formål eller i overensstemmelse med Sony Ericssons anvisninger for brug og vedligeholdelse af produktet. Ligeledes omfatter garantien ikke produktfejl forårsaget af uheld, ændringer eller tilpasninger af software eller hardware, force majeure eller skader forårsaget af væske.

4. Da det mobilsystem, som produktet opererer på, tilvejebringes af en bærebølge, der er uafhængig af Sony Ericsson, påtager Sony Ericsson sig intet ansvar for funktionen, tilgængeligheden, dækningen, tjenesterne eller rækkevidden af det pågældende system.

5. Denne garanti dækker ikke produktfejl, der er forårsaget af installationer, ændringer eller reparation eller åbning af produktet, som udføres af en person, der ikke er autoriseret af Sony Ericsson.

6. Garantien dækker ikke produktfejl, der er forårsaget af brug af tilbehør eller ydre enheder, der ikke er originalt Ericsson eller Sony Ericsson tilbehør, der er beregnet til brug sammen med produktet.

7. Garantien bortfalder, hvis produktets garantisegl brydes.

8. DER FINDES INGEN ANDEN UDTRYKKELIG, SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI END DENNE TRYKTE BEGRÆNSEDE GARANTI. ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER FOR EKSEMPEL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER GARANTIER OM SALGBARHED OG BRUGSEGNETHED, BEGRÆNSES TIL VARIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI. SONY ERICSSON OG SONY ERICSSONS LICENSGIVERE KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, HERUNDER FOR EKSEMPEL TABT FORTJENESTE ELLER ERHVERVSMÆSSIGT TAB, I DET OMFANG DISSE SKADER KAN FRASKRIVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

   I visse lande/stater er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse indirekte tab eller følgeskader, eller begrænse varigheden af underforståede garantier, hvorfor de ovenstående begrænsninger eller udelukkelser evt. ikke gælder dig.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Garantien påvirker hverken forbrugerens lovfæstede rettigheder under gældende lovgivning eller forbrugerens rettigheder i forhold til forhandleren i forbindelse med salgs-/købekontrakten.

* EUROPÆISKE UNION (EU)
Hvis produktet er købt i et EU-land, kan produktet serviceres i henhold til ovenstående betingelser inden for garantiperioden i et hvilket som helst EU-land, hvor et identisk produkt sælges af en autoriseret Sony Ericsson-forhandler. Kontakt det lokale Sony Ericsson Customer Care Centre for at få oplysninger om, hvorvidt dit produkt sælges i det EU-land, du befinder dig i. Bemærk, at visse servicereparationer kun kan foretages i det land, hvor mobiltelefonen oprindeligt blev købt, fordi det pågældende produkt eventuelt har et ydre eller indre, som adskiller sig fra tilsvarende modeller, der sælges i andre EU-lande. Produkter med SIM-lås kan muligvis ikke repareres.

** I visse lande kræves der yderligere oplysninger. I så fald er det tydeligt angivet på den originale kvittering.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
S-221 88 Lund, Sweden.

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type 113 0602-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC.**

Lund, December 2002
Place & date of issue

CE 0682

Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (**99/5/EC**).

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ikoner

Tabellen nedenfor viser ikoner, som du ser i standby eller i menuerne.

Ikon	Beskrivelse
Hovedmenuer	
	Din personlige telefonbog.
	Håndtering af SMS'er (tekstmeddelelser), MMS'er (multimediemeddelelser) og talemeddelelser samt e-mails.
	Håndtering af udgående/indgående opkald, opkaldstid og prisoplysninger.
	Håndtering af igangværende opkald. Skifter med menuen Opkald, dvs. er kun tilgængelig under opkald.
	Håndtering af billeder, lyde og temaer. Spille spil.
	Personlige indstillinger, herunder profiler, display, sprog, tid og låse.
	Giver dig adgang til WAP-tjenester på Internettet.
	Kalender, noter, vækkeur og andre funktioner.

Ikon	Beskrivelse
	Modtag objekter via infrarød kommunikation, net, datakommunikationsindstillinger og tilbehør.
	Opret din egen menu til funktioner, du bruger ofte.
Standby	
	Viser signalstyrken på GSM-nettet.
	GPRS er inden for rækkevidde.
	GPRS er inden for rækkevidde og kan bruges.
	Viser batteriets status.
	Du kan ikke modtage indgående opkald.
	Du har mistet et indgående opkald.
	Alle indgående opkald viderestilles til et nærmere angivet nummer.
	Ingen opkald eller kun bestemte opkald fra numrene på en liste modtages.
	Alle lydsignaler er slået fra, bortset fra alarm og timer.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ikon	Beskrivelse
	Vækkeuret er indstillet og tændt.
	Timeren er indstillet og tændt.
	Der er valgt en anden profil end Normal.
	Tastaturet er låst.
	Kortlåsen eller telefonlåsen er aktiveret. En sikker WAP-forbindelse er etableret.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en e-mail.
	Du har modtaget en multimediemeddelelse.
	Du har modtaget en talemeddelelse.
	Du har modtaget en WAP-push-meddelelse.
	Den infrarøde port er aktiveret.
	Den infrarøde kommunikation er i gang.
	En GPRS-session er i gang.

Ikon	Beskrivelse
	Linje 1 bruges til udgående opkald.
	Linje 2 bruges til udgående opkald.
	Nettet understøtter ikke kryptering i øjeblikket.
	Nettet er foretrukket og kan bruges.
	Nettet er forbudt og kan ikke bruges.
	Dit net er inden for rækkevidde og kan bruges.
	Et igangværende opkald.
	En chat-session er i gang.

Telefonbog

	Du kan få adgang til telefonbogen ved at trykke på ⬅.
	Et hjemmenummer i telefonbogen.
	Et arbejdsnummer i telefonbogen.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ikon	Beskrivelse
	Et mobilnummer i telefonbogen.
	En e-mail-adresse i telefonbogen.
	Et billede er tilknyttet kontakten.

Meddelelser

	En tekstmeddelelse er gemt på SIM-kortet.
	En talemeddelelse er ikke aflyttet.
	En meddelelse er ikke læst.
	En meddelelse er blevet læst.
	Kun en del af en læst e-mail gemmes i telefonen.
	Kun en del af en ulæst e-mail eller multimediemeddelelse gemmes i telefonen.
	En læst meddelelse slettes næste gang, du opretter forbindelse til serveren.
	En ulæst meddelelse slettes næste gang, du opretter forbindelse til serveren.
	En ødelagt meddelelse.

Ikon	Beskrivelse
	En læst billedmeddelelse.
	En ulæst billedmeddelelse.
	Meddelelsen er ikke blevet sendt.
	Meddelelsen er blevet sendt.
	En meddelelse er blevet leveret eller læst af modtageren.
	En sendt meddelelse, der er udløbet eller afvist af modtageren.
	Foruddefineret meddelelsesskabelon (kan ikke redigeres).
	Brugerdefineret meddelelsesskabelon.
	En multimediemeddelelse afspilles.
	En multimediemeddelelse er stoppet.
	En multimediemeddelelse er sat på pause.
	Billede kunne ikke vises.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Ikon	Beskrivelse
	Et visitkort er vedhæftet en multimedie-meddelelse.
	Et kalenderobjekt er vedhæftet en multimedie-meddelelse.
	Et tema er vedhæftet en multimedie-meddelelse.
	En multimediemeddelelse indeholder en melodi.
	En multimediemeddelelse indeholder en optaget lyd.
	Markør i en multimediemeddelelse.
	Flere indstillinger for meddelelser.
	Besked om chat-meddelelse.

Opkald

	Et mistet opkald på opkaldslisten.
	Et besvaret opkald på opkaldslisten.
	Et kaldt nummer på opkaldslisten.

Ikon	Beskrivelse

Sjov og spil

	En standardmelodi er gemt i Mine lyde.
	En polyfonisk melodi er gemt i Mine lyde.

Sjov og spil/Komposition

	Tænder og slukker for indikatorlyset.
	Tænder og slukker for baggrundslyset.
	Tænder og slukker for vibratoren.
	Starter og stopper en melodiløkke.
	Øger og sænker lydstyrken et trin ad gangen.
	En lydstyrke mellem 0 og 15 er valgt.
	Hel tone, halv tone, kvart tone.
	1/8 tone, 1/16 tone, 1/32 tone.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

Indeks

A
Animationer 17

B
Batteri 4
Besvarelse af opkald 23
Billeder 17
  animationer 17
  baggrundsbillede 17
  hukommelsesstatus 79
  udveksle 18
Billedmeddelelser 53
Bærerem 80

C
Celleinformation 57
Chat 56

D
Dataopkald 67
Declaration of conformity 87
Display
  hilsen 23
  hjælpetekster 10
  ikoner 88
  kontrast 22
  lys 22
Download 65

E
Eget nummer 23
E-mail 60
  gateway 47, 53
  indstillinger 43, 46, 50

F
Fejlmeddelelser 77

G
Garanti 85
Genopkald 27
Genveje 7, 9, 24
GPRS 48
Grupper 32
  konferencer 37
  lukkede brugergrupper 41
GSM-frekvenser 2

H
Hilsen 23
Hjælpetekster 10
Hukommelse
  fuld 79
  status 79
Hurtigopkald 33
Hurtigtaster 7
Håndfri 23

I
Ikoner (display) 88
Indtastning af tekst vha. flere tryk 12
Infrarød port 25
Internationalt
  nødopkaldsnummer 27
  opkald 27
Internet, se WAP 63

K
Kalender 69
Konferencer 37
Kontakter 29
Kontrast (display) 22

L
Lyde
  hukommelsesstatus 79
Lydløst ringesignal 19
Lydoptagelse 71
Låse

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

SIM-kort 75
tastatur 23
telefon 76

M
Melodier, se Ringesignaler 19
Menuoversigt 11
Menusprog 21
Mine genveje 24
Mine numre 23
Minuttæller 21
Mistede opkald 28
MMS, se
Multimediemeddelelser 57
Mobile Internet, se WAP 63
Multimediemeddelelser 57
hukommelsesstatus 79

N
Nedtælling 68
Net 5, 42
Noter 73
Nulstil 25
Nulstil alt 25
Nødopkald 27

O
Områdeinformation 56
Online services 10
Opkald
acceptere 41
afvise 28
automatisk genopkald 27
begrænse 40
besvare 5, 28
faste numre 40
foretage 5, 26
grupper 32
hurtigopkald 33
mistede 28
modtage 5, 28
nød- 27
opkaldsliste 28
parkere 36
udlandet 27
viderestille 35
Opkald til faste numre 40
Opkaldspris 34
beløbsgrænse 35
minuttæller 21
telekort 39
Opkaldstid 34
Opladning (batteri) 4

P
Pause 9
Pauseskærm 18
Personligt ringesignal 21
PIN-kode
indtaste 5
PIN2-kode 75
ændre 75
Profiler 24
PUK-kode 75

R
Regnemaskine 68
Rem 80
Ringesignaler 19

S
Sikkerhed
SIM-kort 75
telefonlås 76
WAP 49
SIM-kort 4, 10
kopiere kontakter 33
lås 75

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

ophæve spærring 75
Telefonbog 29
SMS, se Tekstmeddelelser 52
Sony Ericsson
Mobile Internet 16
web-sted 80
Spil 73
hukommelsesstatus 79
Sprog (display) 21
Stopur 68
Synkronisering 74

T

T9 indtastning 13
Talemeddelelser 34
Tastaturlås 23
Tastelyd 21
Tastfunktioner 6
Tekstmeddelelser 52
E-mail-gateway 47, 53
hukommelsesstatus 79
Telefonbog 29
hukommelsesstatus 79
SIM-kort 29
Telefonlås 76
Temaer 16
hukommelsesstatus 79
Tidsindstillinger 22
To samtalelinjer 38
Tænde og slukke telefonen 5

V

Vibrator 21
Viderestilling af opkald 35
Visitkort 32
Vækkeur 67

W

WAP 63
bogmærker 64
downloade 65
indstillinger 43, 64
indstillinger (guide) 44
indstillinger (manuelle) 45
indstillinger (tekstmeddelelse) 44
sikkerhed 49

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.